
Indicator (Live)



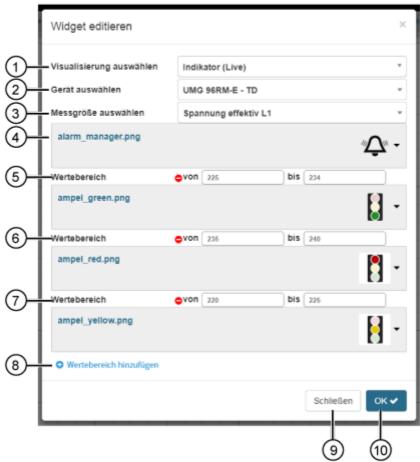

Position	Beschreibung
1	 Wahl des Widgets (der Visualisierung). Indikator (Live) gewählt.
2	 Wahl des Geräts. Enthält alle Geräte Ihres Projekts (Geräte-Übersicht).

3	Liste von Messgrößen, des zuvor gewählten Geräts.
4	Wahl des Bildes für die Anzeige bei einer unterbrochenen Verbindung zum Gerät. keiner Verbindung zum Gerät. Werten, die außerhalb der eingetragenen Wertebereiche liegen.
5	Eingabe eines 1. Wertebereichs mit der Wahl des anzuzeigenden Bildes.
6	Eingabe eines 2. Wertebereichs mit der Wahl des anzuzeigenden Bildes.
7	Eingabe eines 3. Wertebereichs mit der Wahl des anzuzeigenden Bildes.
8	 Erstellt einen neuen Wertebereich mit der Anzeige eines entsprechenden Bildes. Konfiguration von bis zu 5 Wertebereichen mit entsprechenden Bildern.
9	Schließt den Assistent Widget editieren ohne die Eingaben zu speichern.
10	 Speichert Ihre Konfiguration. Das Widget erscheint auf dem Dashboard.