

# UMG104->605 - Anzeige Cos-phi im Display


**Betrifft:** UMG104,604,605

**Bild 1:**

Blindleistung ist induktiv

Vorzeichen wird beim cos-phi nicht angezeigt

Im Display ist "ind" zu sehen

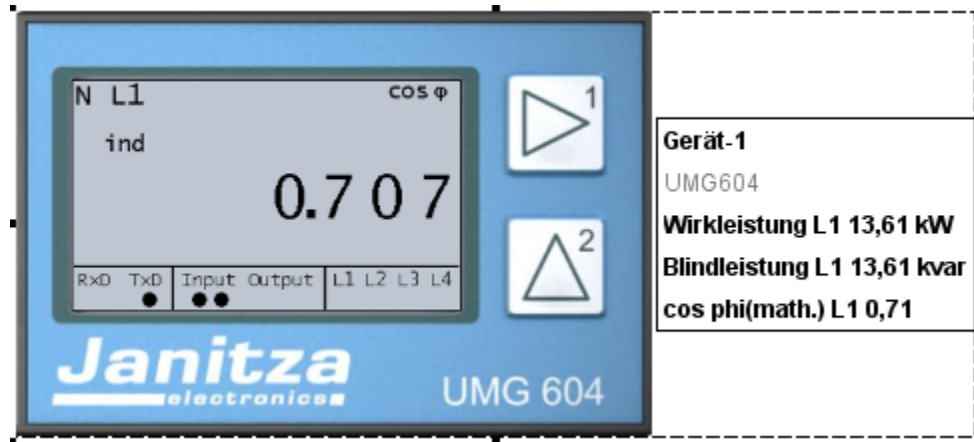


**Bild 2:**

Blindleistung ist kapazitiv

Vorzeichen wird beim cos-phi nicht angezeigt

Im Display ist "cap" zu sehen

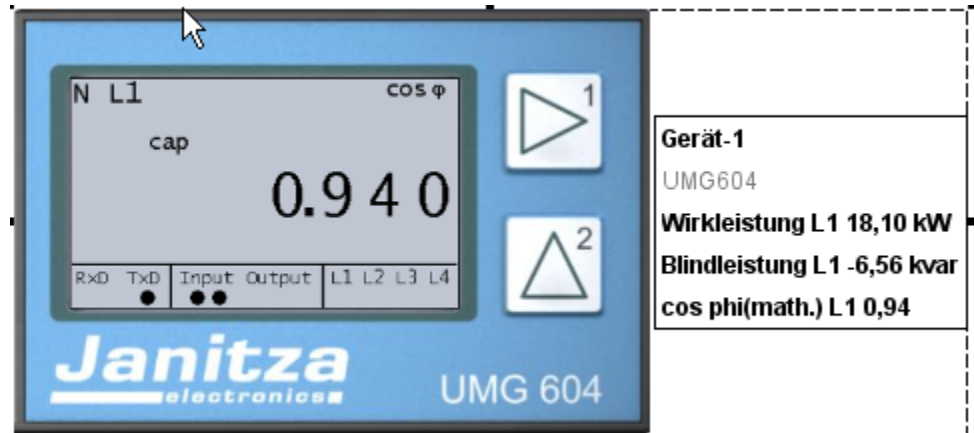


**Bild 3:**

Blindleistung ist induktiv

Wirkleistung wird geliefert

Im Display ist ein Minus vor dem cos-phi

In der GridVis ist ein Minus vor dem cos-phi

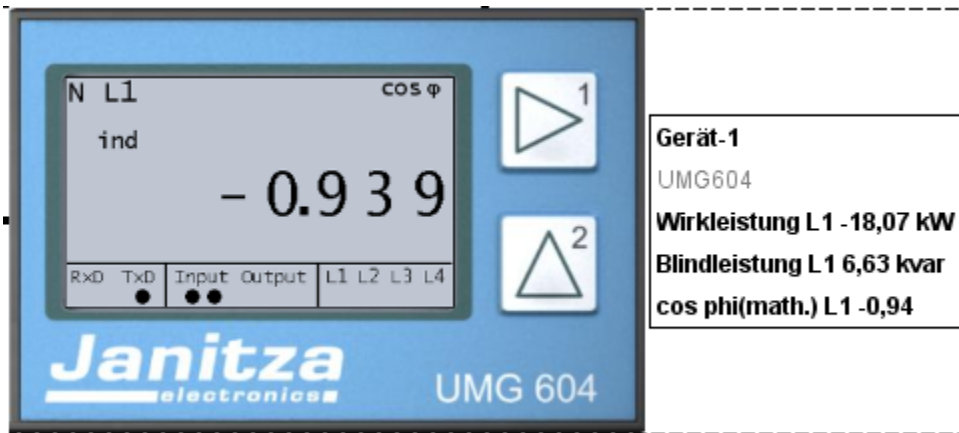


**Bild 4:**

Blindleistung ist kapazitiv

Wirkleistung wird geliefert

Im Display ist ein Minus vor dem cos-phi

In der GridVis ist ein Minus vor dem cos-phi

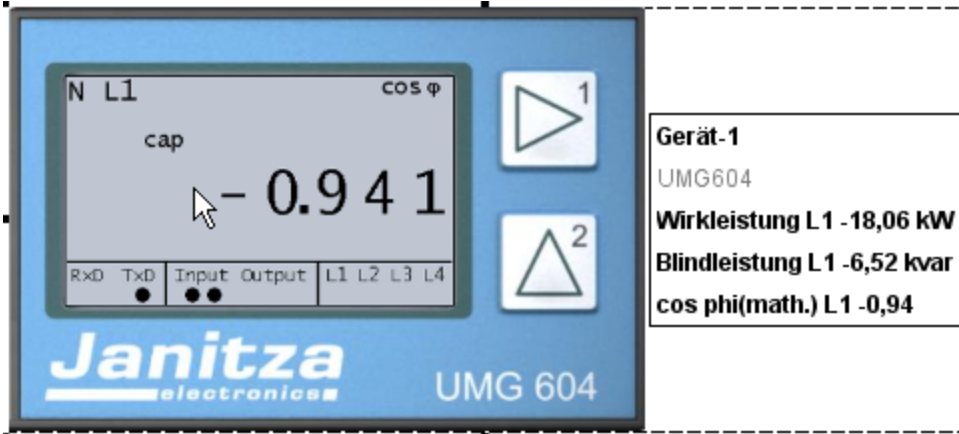

Die Messgeräte arbeiten nach folgenden Schaubild:

