

UMG104->605 - Anzeige Cos-phi im Display

Betrifft: UMG104,604,605

Bild 1:

Blindleistung ist induktiv

Vorzeichen wird beim cos-phi nicht angezeigt

Im Display ist "ind" zu sehen

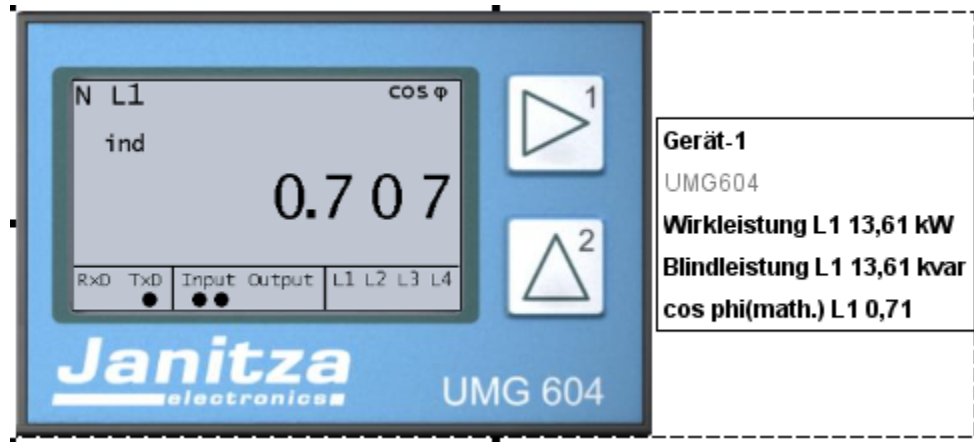


Bild 2:

Blindleistung ist kapazitiv

Vorzeichen wird beim cos-phi nicht angezeigt

Im Display ist "cap" zu sehen

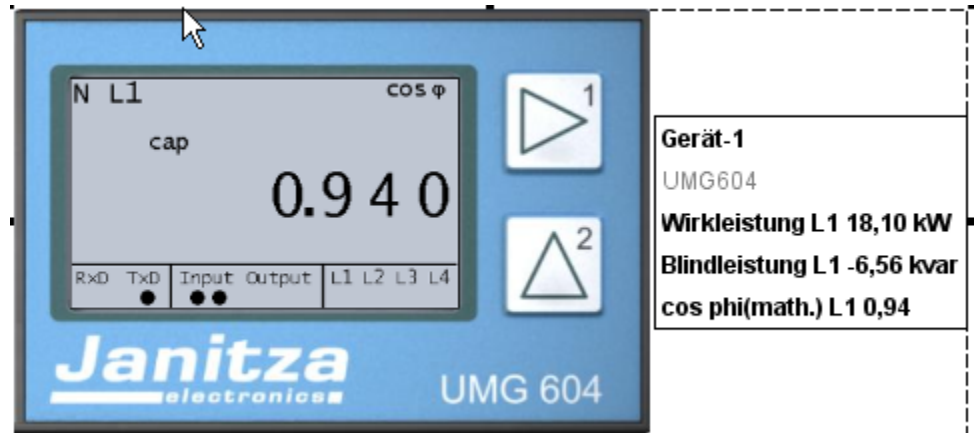


Bild 3:

Blindleistung ist induktiv

Wirkleistung wird geliefert

Im Display ist ein Minus vor dem cos-phi

In der GridVis ist ein Minus vor dem cos-phi

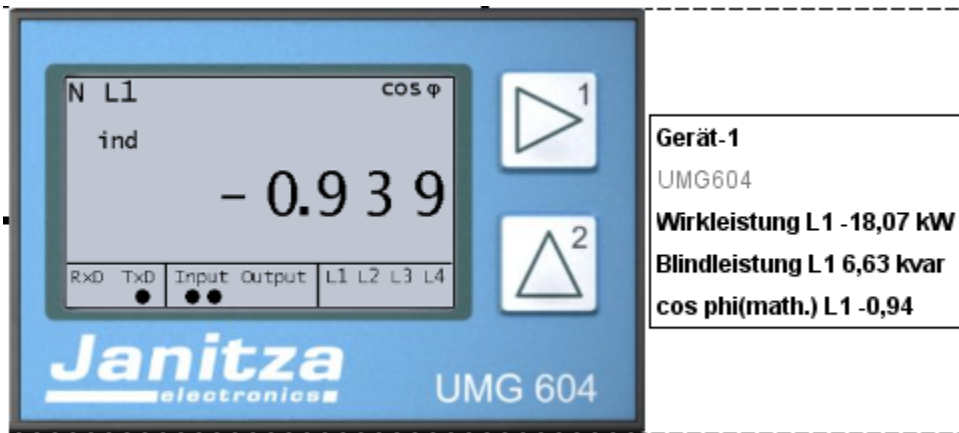



Bild 4:

Blindleistung ist kapazitiv

Wirkleistung wird geliefert

Im Display ist ein Minus vor dem cos-phi

In der GridVis ist ein Minus vor dem cos-phi

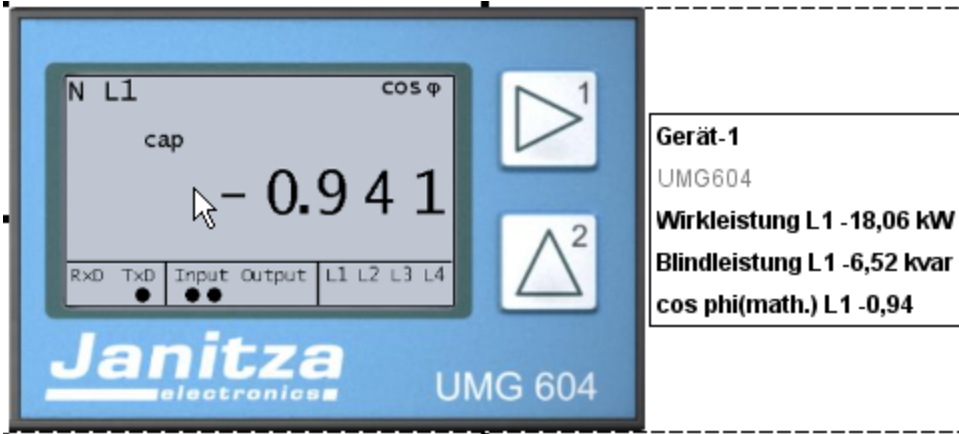

Die Messgeräte arbeiten nach folgenden Schaubild:

