

# Inbetriebnahme Code

GridVis®-Projekte ohne Zugang zum Internet nehmen Sie über die nachfolgenden Schritte in Betrieb:

## Inbetriebnahme Code anzeigen:

- Melden Sie sich auf Ihrem [Janitza ID-Account](#) an.
- Gehen Sie zur GridVis® Edition, mit der das Projekt aktiviert werden soll.
- Wählen Sie im Pull-down-Menü Optionen den Eintrag **Inbetriebnahme Code anzeigen**.

## HINWEIS


Sie können Ihren Janitza ID-Account direkt vor Ort mit einem Smartphone aufrufen, um einen Inbetriebnahme Code abzurufen.



## TUTORIAL

Es öffnet sich ein neues Fenster mit dem Inbetriebnahme Code.

- Kopieren oder notieren Sie sich den Inbetriebnahme Code.

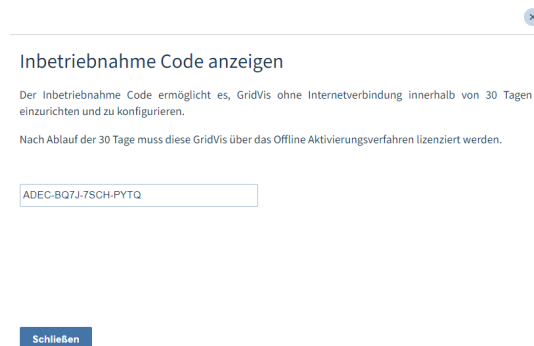

## Inbetriebnahme Code eingeben:

- Starten Sie die Software GridVis® Desktop auf einem Rechner, der mit Ihrem Projekt verbunden ist.

Besteht keine Verbindung zum Internet, öffnet sich das nebenstehende Fenster. Wenn Sie den Inbetriebnahme Code bereits abgerufen haben, können Sie die Schritte 1 bis 3 überspringen.

- Betätigen Sie die Schaltfläche, um den Inbetriebnahme Code einzugeben.

- Geben Sie den Inbetriebnahme Code in das vorgesehen Feld ein. Es werden die GridVis® Edition und das Enddatum der Inbetriebnahmephase angezeigt.
- Um mit der Inbetriebnahme zu beginnen, betätigen Sie die Schaltfläche.
- Im folgenden Fenster bestätigen Sie abschließend den Start der Inbetriebnahmephase.

Sie können danach sofort mit der Einrichtung des Projekts (Messgeräte, Benutzer, Datenimporte ...) beginnen.

#### HINWEIS



Die Inbetriebnahmephase ist auf 30 Tage begrenzt. Innerhalb dieser Zeitspanne müssen Sie Ihr Projekt lizenzieren. Ansonsten ist die GridVis® nach Ablauf der Inbetriebnahmephase nur eingeschränkt nutzbar.

Lizenzierungswizard JES\_GridVis\_Schulung

### Inbetriebnahmephase des GridVis-Projekts ohne Internetverbindung beginnen

Damit Sie schnell mit der Arbeit beginnen können, haben Sie **30 Tage** Zeit die GridVis einzurichten und zu verwenden.

Dazu wird der aktuelle Inbetriebnahme Code Ihrer Lizenz benötigt. Nach den **30 Tagen** muss die GridVis mit Ihrer Lizenz aktiviert werden.

So erhalten Sie Ihren Inbetriebnahme Code:

- 1 Loggen Sie sich mit Ihrer Janitza ID unter <https://id.janitza.de> ein
- 2 Fügen Sie Ihre erworbene Lizenz zu Ihrer Janitza ID hinzu
- 3 Der Inbetriebnahme Code kann unter **[Lizenz Einstellungen] → [Lizenz Informationen]** abgerufen werden

Inbetriebnahme Code eingeben

Lizenzierungswizard JES\_GridVis\_Schulung

### Inbetriebnahme Code eingeben

Geben Sie den Inbetriebnahmecode ein, um die Inbetriebnahmephase zu starten.

Inbetriebnahme Code

Folgende Lizenzinformationen konnten anhand des Inbetriebnahme Codes erkannt werden:

Inbetriebnahmephase endet am: **4. Februar 2021**  
GridVis Edition: **Standard**

Nach der Inbetriebnahmephase ist die GridVis nur noch eingeschränkt nutzbar und muss mit Ihrer Lizenz aktiviert werden.

Zurück

Inbetriebnahmephase jetzt beginnen

Lizenzierungswizard JES\_GridVis\_Schulung

### Inbetriebnahmephase erfolgreich gestartet.

Die Inbetriebnahmephase für das Projekt **JES\_GridVis\_Schulung** hat nun begonnen und endet am **4. Februar 2021**.

Abschließen