


# Kopie von .Server v1.0

## Server - Beschreibung der Dialogeinträge

Das Dialogfeld **Server** (Menü **Navigation** > **Einstellungen** > **System** > Schaltfläche **Server**) zeigt Ihnen den aktuellen Zustand Ihres Systems. In der ersten Spalte des Dialogfelds informiert ein Icon über den Status der einzelnen Dialogeinträge. In der Spalte **Aktionen** im Dialogfeld gelangen Sie über Klicken der Icons in den entsprechenden Bereich oder tätigen eine Aktion. Alle Icons und Aktionen sind in unten stehender Tabelle beschrieben.

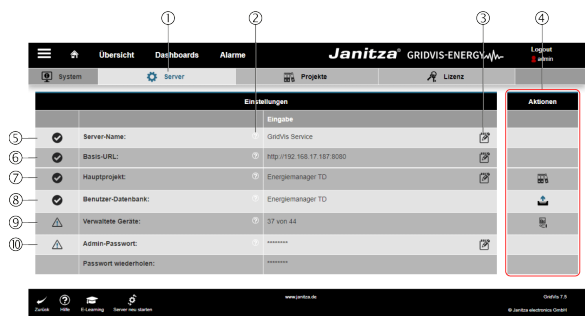











## TUTORIAL













### INFO

Bitte beachten Sie:  
Je nach verwendeter Edition der GridVis (Standard, Expert) unterscheiden sich die Benutzer-Oberflächen und der Funktionsumfang!

Menü -> Einstellungen -> System -> Server

Pos.	Icon	Kurztext	Beschreibung
1		Schaltfläche <b>Server</b> - Einstellungen	Die aktive Schaltfläche wird blau angezeigt.
2		Schnellhilfe	Schnellhilfe (im Dialogfeld)
3		Ändern	Schaltfläche zum Ändern von Eingaben
4		<b>Server-Aktionen</b>	
		Schaltfläche <b>Projekte</b>	Über die Schaltfläche gelangen Sie in das Dialogfeld <b>Projekte</b> .
		Schaltfläche <b>Benutzerdatenbank</b>	Über diese Schaltfläche importieren Sie eine separate Benutzerdatenbank.   <b>Hinweis:</b> Die GridVis-Desktop erstellt und exportiert separate Benutzerdatenbanken. Der Import
		Schaltfläche <b>Alle Geräte verwalten</b>	Wird diese Schaltfläche betätigt, werden alle Geräte direkt von diesem Dienst verwaltet.   <b>Hinweis:</b> Automatisierungen, wie z. B. die <b>automatische Auslesung</b> oder das <b>automatische Z</b>
5		Server-Name	 Der Server-Name ist <b>vergeben</b> , <b>nicht möglich</b> oder das <b>Eingabefeld leer</b> .  Der Server-Name kann verwendet werden.
6		Basis-URL	 Der Inhalt ist keine URL oder das Eingabefeld leer  Basis URL kann verwendet werden

7		Hauptprojekt	 Es wurde kein Hauptprojekt ausgewählt oder es kann nicht geladen werden.  Hauptprojekt ist ausgewählt und betriebsbereit.
8		Benutzer-Datenbank	 Benutzerdatenbank ist nicht ausgewählt oder konnte nicht geladen werden.  Benutzerdatenbank vorhanden.
9		Verwaltete Geräte	 Der Dienst verwaltet alle Geräte.  Der Dienst verwaltet nicht alle Geräte.
10		Admin-Passwort	 Admin-Passwort wurde erfolgreich geändert.  Admin-Passwort wurde noch nicht geändert.
		Passwort wiederholen	 Passworteingabe ist ungleich!  Passworteingabe ist gleich!