

Kopie von Projekte

TUTORIAL




Projekte - Beschreibung der Dialogeinträge

Über das Dialogfeld **Projekte** erhalten Sie einen Überblick über die in der GridVis® Web integrierten Projekte. Um ein mit der GridVis-Desktop erstelltes Projekt einzubinden, kopieren und laden Sie Ihr Projektverzeichnis aus Ihrem Windows-Ordner in das System. Ihr Projektverzeichnis finden Sie, falls nicht anders konfiguriert, unter dem Windows-Ablagepfad: C:\Users\IhrName\Dokumente\GridVis\Projekte\IhrProjekt.

HINWEIS!



Bitte beachten Sie, dass Ihr Projekt nicht auf einem Netzlaufwerk abliegt! Speichern Sie Ihr Projekt auf Ihrem lokalen PC mit der GridVis-Installation.

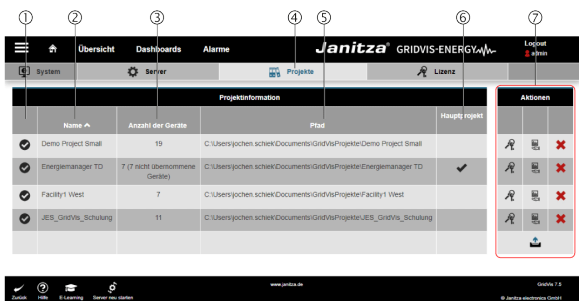

HINWEIS





Bitte beachten Sie:

Je nach verwendeter Edition der GridVis (Standard, Expert) unterscheiden sich die Benutzer-Oberflächen und der Funktionsumfang!

Menü -> Einstellungen -> System -> Projekte

Pos.	Icon	Kurztext	Beschreibung
1		Status	Zustände: Bereit und fehlgeschlagen .
2		Name	Zeigt den Projektnamen. Hinweis: Den Projektnamen vergeben Sie mit der GridVis Desktop.
3		Anzahl der Geräte	Zeigt die Anzahl der Geräte des Projektes. Geräte, die nicht von der GridVis Web verwaltet werden, sind ebenfalls aufgeführt.
4		Schaltfläche Projekte - Projektinformationen	Die aktive Schaltfläche wird blau angezeigt.
5		Pfad	Ablagepfad (Windows-Ordner) des Projektverzeichnisses.
6		Hauptprojekt	Ein Haken kennzeichnet, welches Projekt als Hauptprojekt festgelegt ist. Hinweis: Das Hauptprojekt beinhaltet die Benutzerdatenbank sowie die Dashboards und Templates. Das Hauptprojekt legen Sie im Dialogfeld Server fest.
7		Projekt-Aktionen	
		Schaltfläche Lizenz	Über die Schaltfläche gelangen Sie in das Dialogfeld Lizenz . Hier erhalten Sie alle Informationen zu Ihrem Projekt und der mit dem Projekt verknüpften GridVis® Edition.
		Schaltfläche Auf alle Messgeräte anwenden	Wird diese Schaltfläche betätigt, werden alle Geräte des Projekts direkt von der GridVis® Web verwaltet. Hinweis: Automatisierungen, wie z. B. die automatische Auslesung oder das automatische Zeit setzen werden nur ausgeführt, wenn der Dienst das betroffene Gerät verwaltet.

	Schaltfläche Projekt entladen	Entfernen Sie Projekte mit dieser Schaltfläche aus der GridVis® Web.
	Schaltfläche Projekt laden	<p>Betätigen Sie dies Schaltfläche, um ein mit der GridVis-Desktop erstelltes Projekt einzubinden.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geben Sie im Eingabefeld den Ablagepfad Ihres Projektverzeichnisses/Projekts ein. • Bestätigen Sie mit Klick auf die Schaltfläche Laden die Aktion.