






Aktualisierung der Firmware

Gültig für

GridVis-Edition			Software-Plattform	
				


TUTORIAL

Überprüfen der Verbindung

Bevor Sie die Firmware aktualisieren, müssen Sie sicherstellen, dass Ihr Gerät mit der GridVis® verbunden ist. Sie können die Verbindung Ihres Gerätes mit einem Verbindungstest überprüfen.

Um die Verbindung eines Gerätes mit der GridVis® zu überprüfen, führen Sie folgende Schritte aus:

- Öffnen Sie im Projektbaum den Eintrag **Geräte**. Dieser befindet sich in der linken Menüleiste der GridVis®-Anwendung.
- Klicken Sie auf den Eintrag **Nach Gerätetyp**, um die Geräteübersicht zu öffnen. Hier sehen Sie alle Geräte, die derzeit mit der GridVis® verbunden sind.
- Suchen Sie die Baureihe des Gerätes, dessen Firmware Sie aktualisieren möchten, und öffnen Sie diese im Projektbaum.
- Wählen Sie das Gerät aus, dessen Firmware aktualisiert werden soll. Klicken Sie auf das Gerät, um es auszuwählen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Verbindungseinstellungen**.
- Führen Sie einen Verbindungstest durch, indem Sie auf die Schaltfläche **Verbindungstest** klicken. Dies stellt sicher, dass die Verbindung zwischen der GridVis® und dem Gerät einwandfrei funktioniert.
- Schließen Sie das Fenster **Verbindungseinstellungen**, indem Sie auf die Schaltfläche **OK** klicken.

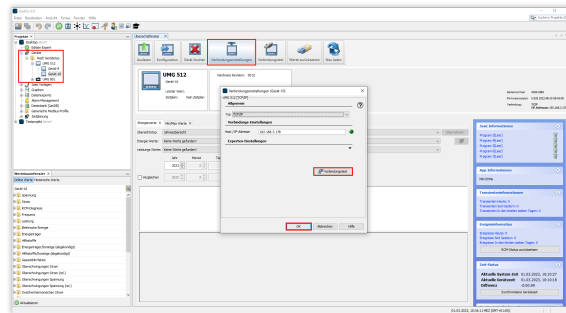


Ihre Verbindungseinstellungen wurden überprüft und das Gerät ist bereit für die Aktualisierung der Firmware.




Aktualisierung der Firmware

Nachdem der Verbindungstest erfolgreich durchgeführt wurde, haben Sie die Möglichkeit, die Firmware des Gerätes zu aktualisieren.

Die aktuelle Firmwareversion Ihres Gerätes finden Sie im Downloadbereich auf unserer Webseite ([Download-Center](#)).

Für die Aktualisierung Ihres Gerätes sind folgende Schritte notwendig:

- Klicken Sie auf die Schaltfläche  (**Aktualisieren**), es öffnet sich das Fenster **Gerätefirmware aktualisieren**.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "...", und wählen Sie die entsprechende ZIP-Datei aus, indem Sie auf die Schaltfläche **Öffnen** klicken.
- Klicken Sie im Fenster **Gerätefirmware aktualisieren** auf die Schaltfläche **Weiter**.
- Wählen Sie das entsprechende Gerät aus, dessen Firmware aktualisiert werden soll und klicken Sie erneut auf die Schaltfläche **Weiter**.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Start update**, um die Aktualisierung der Firmware zu starten.
- Sobald die Aktualisierung abgeschlossen ist, schließen Sie das Fenster **Gerätefirmware aktualisieren**, indem Sie auf die Schaltfläche **Fertig** klicken.

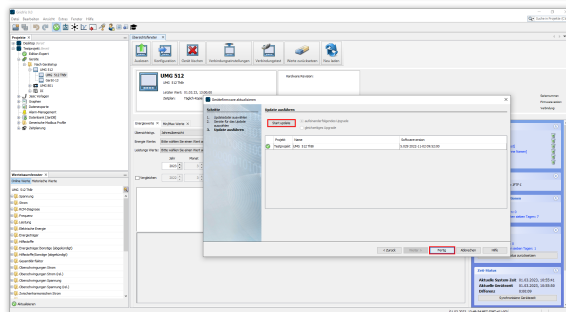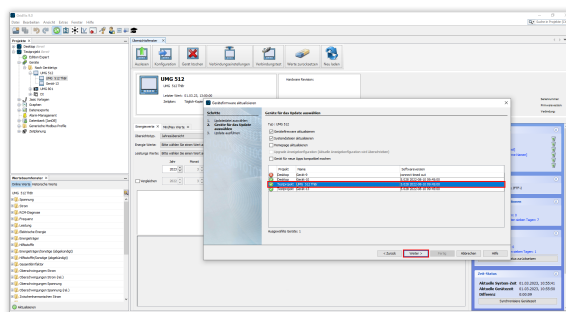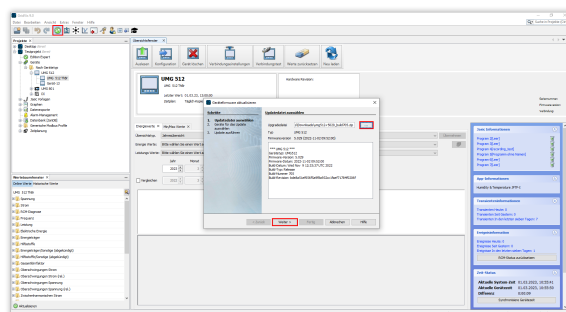

Info



Bitte beachten Sie, dass der Vorgang einige Minuten dauern kann. Der Fortschritt der Aktualisierung der Firmware wird am unteren Rand der GridVis® dargestellt.

Die Firmware Ihres Gerätes wurde erfolgreich aktualisiert. Es wird empfohlen die Firmware regelmäßig zu überprüfen, um sicherzustellen, dass Ihr Gerät einwandfrei funktioniert.