


Aufzeichnungskonfiguration

Voreinstellung auswählen

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Voreinstellung für die Aufzeichnungskonfiguration Ihres Gerätes auszuwählen:

1. Klicken Sie im Fenster **Konfiguration** auf den Menüeintrag **Aufzeichnungskonfiguration**.
2. Öffnen Sie die Dropdown-Liste **Voreinstellungen** und wählen Sie aus, an welche Norm sich Ihre Aufzeichnung anlehnen soll.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Anwenden**, um mit der ausgewählten Voreinstellung zu messen.
4. Es öffnet sich das Fenster **Option auswählen**. Klicken Sie hier auf die Schaltfläche **Ja**, um die Voreinstellung zu wechseln.

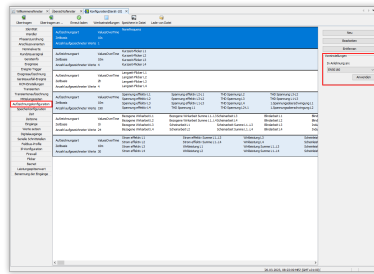

TUTORIAL

Voreinstellung bearbeiten

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Voreinstellung für die Aufzeichnungskonfiguration Ihres Gerätes zu bearbeiten:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Bearbeiten**, um das Aufzeichnungsprofil zu ändern.
2. Es öffnet sich das Fenster **Form**. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Wert hinzufügen**, um dem Aufzeichnungsprofil neue Werte hinzuzufügen.
3. Es öffnet sich das Fenster **Werteauswahlbaum**. Wählen Sie den gewünschten Wert in der Baumstruktur aus und ziehen Sie diesen per Drag-and-Drop in das Wertefenster. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche **OK**.
4. Wählen Sie den Wert im Wertefenster aus.
5. Legen Sie Ihre Einstellungen für die Messwerte und die Zeitbasis fest und klicken Sie abschließend auf die Schaltfläche **OK**.

