


# Geraete auslesen

Gültig für

GridVis-Editionen			Software-Plattform	
				

## TUTORIAL

1. Öffnen Sie im Projektbaum den Eintrag **Geräte**. Dieser befindet sich in der linken Menüleiste der GridVis®-Anwendung.
2. Führen Sie einen Doppelklick auf den Eintrag **Nach Gerätetyp** aus.
3. Es öffnet sich das **Übersichtsfenster** der Geräte. Hier sehen Sie alle Geräte, die dem Projekt hinzugefügt wurden.
4. Wählen Sie mithilfe der Auswahlkästchen die Geräte aus, die Sie auslesen möchten.
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Auslesen**.

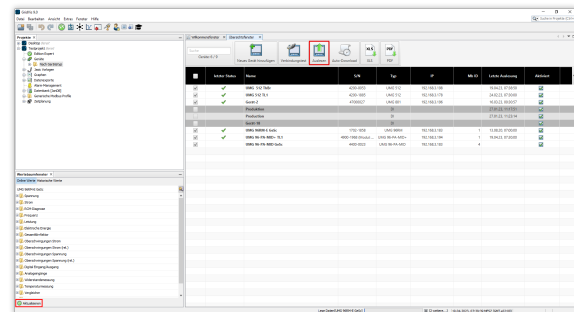

Info




Bitte beachten Sie, dass der Vorgang einige Minuten dauern kann. Der Fortschritt wird am unteren Rand der GridVis® dargestellt.

## Geräte automatisch auslesen

Die Messdaten Ihrer Geräte können auch automatisch zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgelesen werden. Um ein automatisches Auslesen einzurichten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie im Projektbaum den Eintrag **Geräte**. Dieser befindet sich in der linken Menüleiste der GridVis®-Anwendung.
2. Führen Sie einen Doppelklick auf den Eintrag **Nach Gerätetyp** aus.
3. Es öffnet sich das **Übersichtsfenster** der Geräte. Hier sehen Sie alle Geräte, die dem Projekt hinzugefügt wurden.
4. Wählen Sie über die Kontrollkästchen die Geräte aus, für die Sie das automatische Auslesen konfigurieren möchten.
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Auto-Download**.
6. Wählen Sie einen Zeitplan für das automatische Auslesen aus und klicken Sie abschließend auf die Schaltfläche **OK**. Im Bereich **Zeitplanung** können Sie die Zeitpläne bearbeiten und eigene hinzufügen.

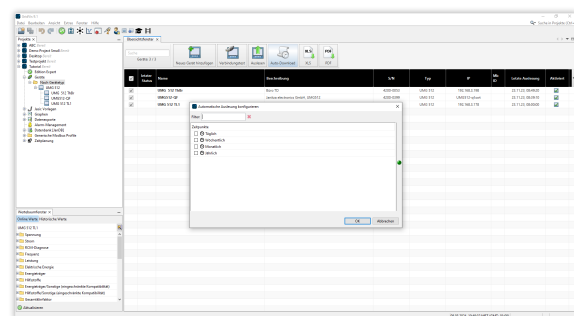

Info



Das automatische Auslesen kann auch durch einen Rechtsklick auf das Gerät im Projektbaum konfiguriert werden.