
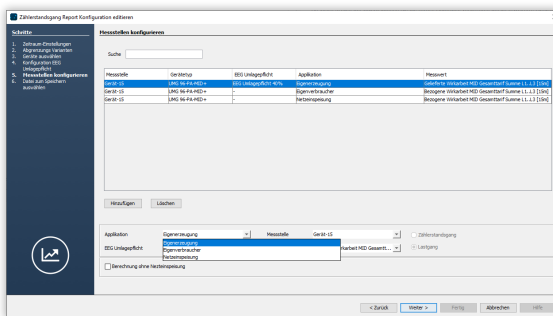


# Zählerstandsgang Report

GridVis-Editionen		Software-Plattform	
			

1. Öffnen Sie den Baumeintrag Ihres Projektes und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Eintrag **Datenexporte**.
2. Wählen Sie im Kontextmenü die Option **Datenexport erstellen** aus.
3. Das Fenster **Auswahl der Export-Gruppe** öffnet sich. Wählen Sie die Rubrik **Energiemanagement** aus und klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter**.
4. Wählen Sie im Bereich **Empfohlene Exporte** den Eintrag **Zählererstandsgang Report** aus und klicken Sie auf die Schaltfläche **Konfigurieren**.
5. Legen Sie die **Zeitraum-Einstellungen** für den Export fest und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche **Weiter**.
6. Legen Sie die Einstellungen für die Abgrenzungsvarianten fest und klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter**.
7. Wählen Sie die Geräte aus, die in den Export einbezogen werden sollen, und klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter**.
8. Legen Sie die Konfiguration für die EEG Umlagepflicht fest und klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter**.
9. Konfigurieren Sie die Messstellen im Bereich **Applikation**. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche **Weiter**.
10. Wählen Sie das gewünschte **Dateiformat** aus. Es stehen die Formate PDF, XLS und XLSX zur Verfügung.
11. Wählen Sie aus, ob der Datenexport im Web verfügbar sein soll. Geben Sie einen Dateinamen für den Datenexport an und wählen Sie einen Speicherort aus.
12. Wählen Sie die **Dateiaktion** für den Export aus. Sollte die Datei bereits existieren, können Sie diese überschreiben oder das Erstellungsdatum und die Zeit anhängen, um eine neue Datei zu erstellen.
13. Wählen Sie im Bereich **Datenexport erstellen** aus, ob der Datenexport direkt erstellt werden soll. Klicken abschließend Sie auf die Schaltfläche **Fertig**.

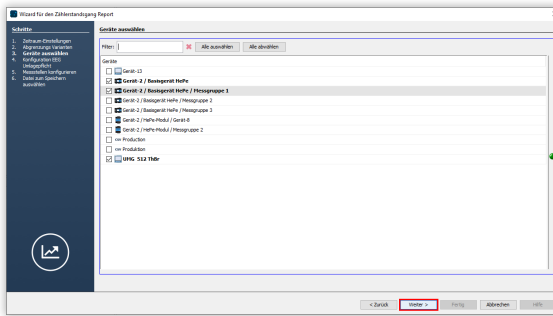

## Info



Sie können den Export jederzeit ausführen. Öffnen Sie dazu den Baumeintrag **Datenexporte** und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den zuvor konfigurierten Report. Wählen Sie im Kontextmenü die Option **Datenexport ausführen**. Über die Option **Datenexport editieren** können Sie die Konfiguration des zuvor erstellten Datenexports ändern.