


Fenster (Alarm-) "Konfiguration"

Das Fenster **Alarmkonfiguration** erreichen Sie

- mit einem Rechtsklick der Maus auf das Verzeichnis **Alarm-Management** im Fenster **Projekte** und im erscheinenden Kontextmenü auf den Eintrag **Zeige Alarmkonfiguration**.
- über die Schaltfläche **Zeige Alarmkonfiguration** in der Symbolleiste des Fensters **Alarme** (Alarm-Übersicht).

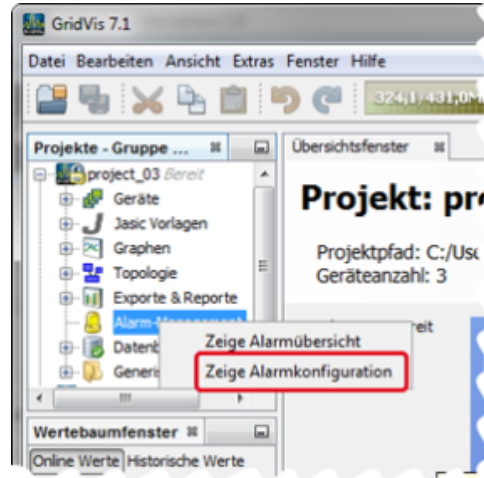

Im Fenster (Alarm-) **Konfiguration**

- konfigurieren Sie **Alarmpläne** (vgl. [Alarmpläne](#)) und **Alarmquellen** (vgl. [Alarmquellen](#)).
- sehen Sie konfigurierte Alarmpläne und Alarmquellen in einer tabellarischen Übersicht.
- verwalten und bearbeiten Sie mit verschiedenen Funktionen Alarmpläne und Alarmquellen.

