
















Alarmquellen

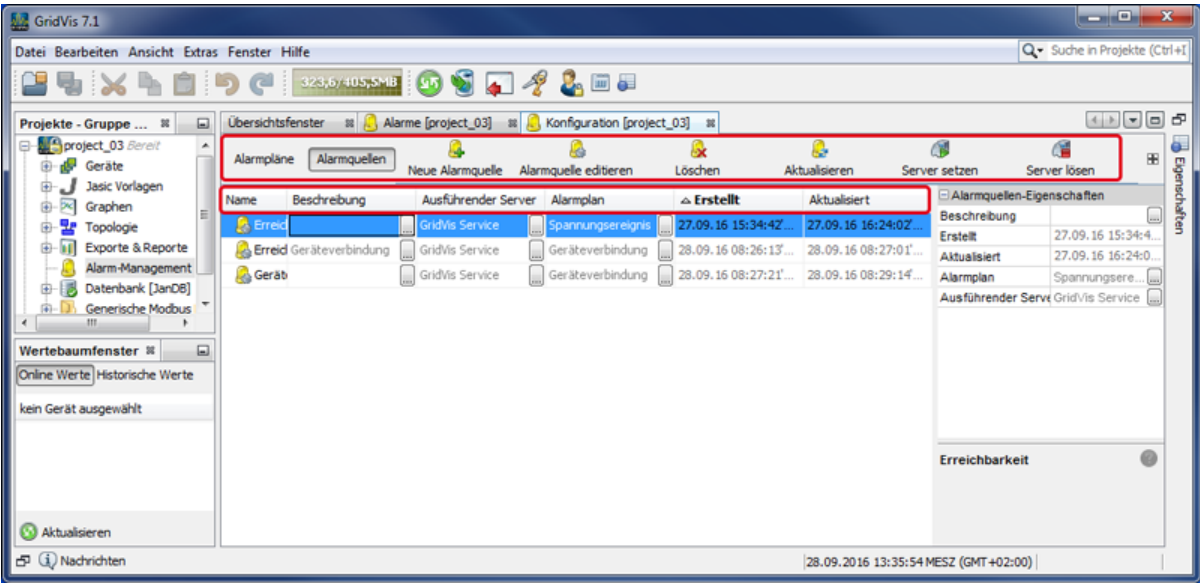

- Das Fenster (Alarm-) **Konfiguration** zeigt bei betätigter Schaltfläche **Alarmquellen** eine Übersicht der Alarmquellen.
- Über verschiedene Schaltflächen im Fenster **Konfiguration** bearbeiten und verwalten Sie Alarmquellen.

Pos.	Verwaltung der Alarmquellen - Symbol	Funktion	Beschreibung
1		Schaltfläche Alarmpläne	In diesem Fall inaktive Schaltfläche Alarmpläne .
2		Schaltfläche Alarmquellen	Aktivieren Sie die Schaltfläche Alarmquellen um alle relevanten Schaltflächen und Rubriken für das Erstellen, Verwalten und Bearbeiten von Alarmquellen zu sehen.
3		Schaltfläche Neue Alarmquelle	Ein Klick auf die Schaltfläche: <ul style="list-style-type: none">• Öffnet das Dialogfenster Neue Alarmquelle anlegen.
4		Schaltfläche Alarmquelle editieren	Ein Klick auf die Schaltfläche: <ul style="list-style-type: none">• Öffnet bei markierter Alarmquelle das Dialogfenster Bestehende Alarmquellenkonfiguration editieren.
5		Schaltfläche Löschen	Ein Klick auf die Schaltfläche: <ul style="list-style-type: none">• Löscht die im Fenster Konfiguration markierte Alarmquelle.
6		Schaltfläche Aktualisieren	Ein Klick auf die Schaltfläche: <ul style="list-style-type: none">• Überprüft die (auf dem Server liegende) Projekt-Datenbank auf neue Alarmquellen und aktualisiert die Übersicht.
7		Schaltfläche Server setzen	Bei der Konfiguration der Alarmquelle (Schaltfläche Neue Alarmquelle) konfigurieren Sie für Ihre Alarmquelle einen Server. Die Schaltfläche Server setzen ist eine Schnellwahl um einen neuen Server für Ihre Alarmquelle zu konfigurieren. Bitte betätigen Sie zuvor die Schaltfläche Server lösen . Ein Klick auf die Schaltfläche: <ul style="list-style-type: none">• Öffnet das Fenster Ausführende GridVis setzen.• Wählen Sie unter Schritt 1 Wähle eine GridVis den GridVis-Server, der die Alarmquelle ausführt (vgl. Spalte Ausführender Server).

8		Schaltfläche Server lösen	Ein Klick auf die Schaltfläche: <ul style="list-style-type: none">Trennt die markierte Alarmquelle vom ausführenden Server (vgl. Rubrik Ausführender Server).
	Eigenschaften der Alarmquellen - Symbol oder Rubrikeintrag	Funktion	Eigenschaften/Beschreibung der Schaltflächen (Die Schaltflächen/Rubrikeinträge lassen sich bei gedrückter Maustaste an die gewünschte Position ziehen.)
9		Schaltfläche Name	Alarmquellenname. Ein Klick auf die Schaltfläche sortiert die Alarmquellennamen auf- oder abwärts nach Alphabet.
10		Schaltfläche Beschreibung	Beschreibung der Alarmquelle. Ein Klick auf die Schaltfläche sortiert die Beschreibungen der Alarmquellen auf- oder abwärts nach Alphabet.
11		Schaltfläche Ausführen der Server	<ul style="list-style-type: none">Zeigt den Ausführenden Server der Alarmquelle.Ist kein Server verbunden, erscheint in der Rubrik die Meldung kein Server gesetzt. Ein Klick auf die Schaltfläche sortiert die Einträge auf- oder abwärts nach Alphabet.
12		Schaltfläche Alarmplan	Zeigt den zur Alarmquelle gehörenden Alarmplan. Ein Klick auf die Schaltfläche sortiert die Einträge auf- oder abwärts nach Alphabet.
13		Schaltfläche Erstellt	Datum und Zeit der Erstellung der Alarmquelle. Ein Klick auf die Schaltfläche sortiert die Alarmquellen auf- oder abwärts nach Datum und Zeit der Erstellung.
14		Schaltfläche Aktualisiert	Datum und Zeit der Aktualisierung der Alarmquelle. Ein Klick auf die Schaltfläche sortiert die Alarmquellen auf- oder abwärts nach Datum und Zeit der Aktualisierung.