


Geraetekonfigurator UMG 96-PAPQ-L Serien

Mit dem Gerätekonfigurator können Sie die Messgeräte komfortabel einstellen, sowie die Einstellungen sichern und übertragen.

Weiterführende Informationen zu den Funktionen des Messgeräts finden Sie im jeweiligen Benutzerhandbuch, das Sie auf unserer Website www.janitza.de downloaden können.

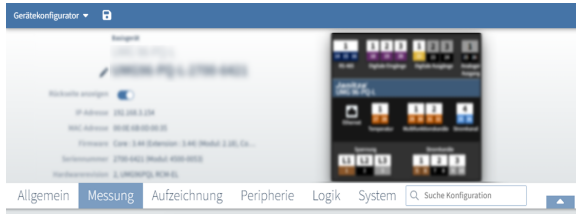

Zur Konfiguration von Anschlüssen *klicken Sie im Geräte-Bild auf den entsprechenden Anschluss.*

Links zu den Menüs:

[Allgemein](#)

[Messung](#)

[Aufzeichnung](#)

[Peripherie](#)

[Logik](#)

[System](#)

Mit Untermenüs:

- [Allgemein](#)
 - Identifikation
 - Schleppzeiger
 - Gerasterte Mittelwerte*
 - Gleitender Mittelwert
 - Werte setzen*
- [Messung](#)
 - Nominalwerte
 - Stromnetz*
 - Stromwandler
 - Spannungswandler
 - Differenzstrom*
 - Spannungsqualität*
- [Aufzeichnung](#)
 - Profile*
 - Messwerte*
- [Peripherie](#)
 - Digitaleingang
 - Digitalausgang
 - Analogausgang
 - Temperatur
- [Logik](#)
 - Vergleicher
- [System](#)
 - Zeit
 - Kommunikation
 - Firewall*
 - Display Einstellungen
 - Firmware-Freischaltung*
 - Passwörter

Hinweis



* Diese Konfigurationskarten sind nur bei bestimmten Messgeräten der **PA/PQ-L-Serien** oder Ausstattungen verfügbar.