


Konfiguration des Benutzerverzeichnisses importieren

Um eine **Konfiguration eines Benutzerverzeichnisses** zu importieren, nützlich wenn Sie ihre GridVis auf anderen PCs nutzen wollen, gehen Sie wie folgt vor:


- Bitte beachten Sie, das Ihre GridVis vom bisherigen Benutzerverzeichnis getrennt ist.

Die **Konfiguration eines Benutzerverzeichnisses** importieren Sie auf 2 Arten:

- Klicken Sie im Fenster **Benutzerverwaltung-Übersicht** unter Benutzerverzeichnis-Aktionen die Schaltfläche **Konfiguration eines Benutzerverzeichnisses importieren** oder
- Klicken Sie die Schaltfläche **Konfiguration eines Benutzerverzeichnisses importieren** im Untermenü **Benutzerverwaltung** des Menüeintrags **Fenster** (siehe Abbildung rechts).

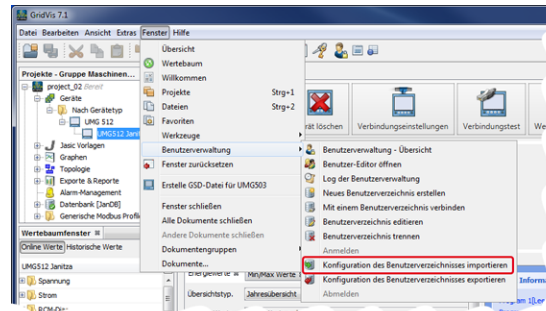

1. Wählen Sie das Ordnerverzeichnis in dem die Konfigurationsdatei des Benutzerverzeichnisses liegt.
2. Wählen Sie die zu importierende Konfigurationsdatei (Dateityp .jansecrealm).
3. Klicken Sie die Schaltfläche **Öffnen**.
4. Ihr Benutzerverzeichnis ist konfiguriert, der Status in der **Benutzerverwaltung-Übersicht** wechselt auf **Bereit**.
5. Melden Sie sich ggf. als Benutzer oder GridVis-Administrator an, um Ihre GridVis-Projekte weiter zu konfigurieren.

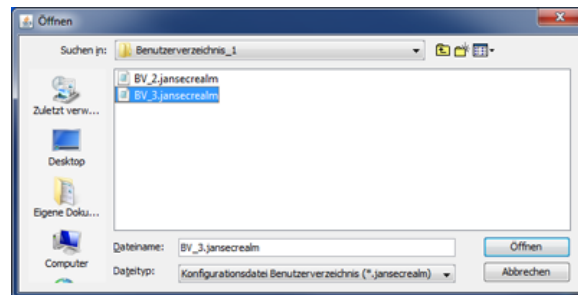

Der Import der Konfigurationsdatei des Benutzerverzeichnisses funktioniert ebenso über die GridVis-Energy:

1. Klicken Sie die Schaltfläche **Navigation** links oben in der Navigationsleiste der Benutzeroberfläche.
2. Klicken Sie den Untermenüeintrag **System** des Menüeintrags **Einstellungen**.
3. In der Zeile Benutzerdatenbank klicken Sie in der rechten Spalte das Icon zum importieren der "Konfiguration der Benutzerdatenbank" (Hierdurch erfolgt die Zuweisung zur Benutzerdatenbank)

