

Server neu starten

[Allgemeine Beschreibung](#)
[Wie öffne ich die Funktion?](#)

Gültig für

GridVis-Editionen		Software-Plattform	
			

Allgemeine Beschreibung

Die Weboberfläche der GridVis-Web bietet ab der Version 7.2 die Funktion **Server neu starten** an.
Die Funktion **Server neu starten** wird z.B. benötigt, um Konfigurationen

- in der GridVis neu zu laden.
- die einen Neu-Start des Diensts erfordern, zu laden.



Hinweis


Die Funktion **Server neu starten** ist experimentell und wird unter Windows noch nicht registriert.

Wie öffne ich die Funktion?

- Klicken Sie in der Navigationsleiste auf die Schaltfläche **Navigation** .
- Klicken Sie Im Ausklappmenü **Einstellungen**  auf den Eintrag **System** .
- Die Schaltfläche **neu starten**  finden Sie in der Fußleiste der **Register Server, Projekte** und **Lizenz** der Funktion **System** .
- Durch Klicken der Schaltfläche **neu starten**  startet Ihr konfigurierter Server über eine Ja-/Nein-Abfrage neu.

Hinweis

Nach einem **Server Neu-Start** loggt das System Sie aus. Für die weitere Nutzung der GridVis-Web zuerst am System wieder einloggen.

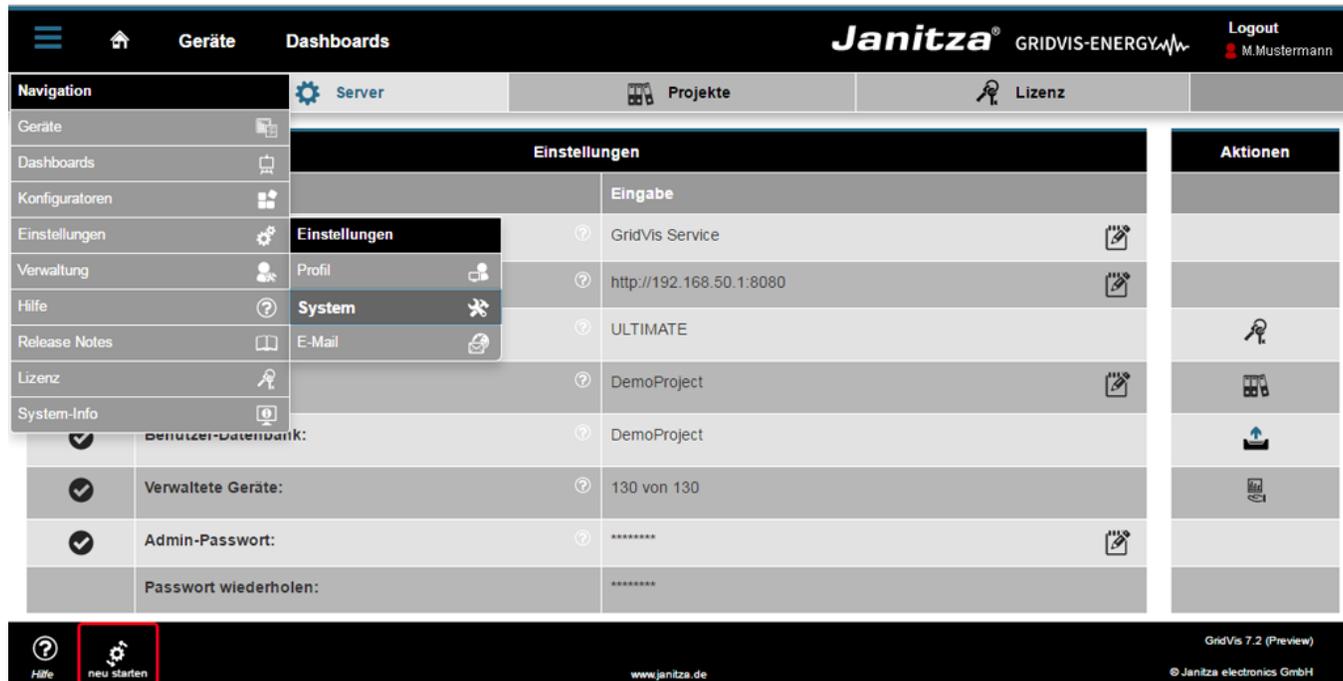

The screenshot shows the Janitza GridVis-ENERGY web interface. The top navigation bar includes 'Geräte', 'Dashboards', and 'Janitza GRIDVIS-ENERGY'. The 'Server' tab is active, showing a table of system settings. The 'System' menu item is highlighted, and the 'neu starten' button is visible in the footer.

Einstellungen		Eingabe		Aktionen	
GridVis Service	?	GridVis Service	?		
http://192.168.50.1:8080	?	http://192.168.50.1:8080	?		
ULTIMATE	?	ULTIMATE	?		
DemoProject	?	DemoProject	?		
DemoProject	?	DemoProject	?		
130 von 130	?	130 von 130	?		
*****	?	*****	?		
*****	?	*****	?		