

# Peripherie\_UMG96-S2

Einstellungen:

- [Digitalausgang](#)
  - [Modus](#)
  - [Pulsbreite](#)
  - [Pulswertigkeit](#)

## Digitalausgang

Klicken Sie auf den Digitalausgang im Gerätebild, um die Einstellungen des Digitalausgangs zu öffnen. Alternativ klicken Sie auf die Checkbox **D** **O** in der Konfigurationskarte.

### Modus

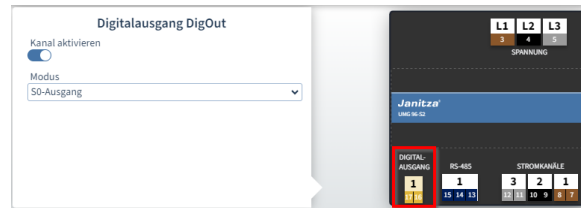
**S0-Ausgang:** Der Ausgang arbeitet als Impulsausgang. Bei Erreichen einer bestimmten Wirk- oder Blindenergiemenge wird ein Impuls am Ausgang ausgegeben.

### Pulsbreite

Die Pulsbreite in Millisekunden muss von dem Empfangsgerät verarbeitet werden können. Die Pulsbreite ist beim UMG 96-PA-MID+ nicht konfigurierbar.

### Pulswertigkeit

Geben Sie die Pulswertigkeit (siehe Benutzerhandbuch) ein.

The image shows a software window titled 'Digitalausgang' with the subtitle 'Konfiguration der Funktionen der Digitalausgänge'. It contains several input fields and a dropdown menu. At the top left is a checkbox labeled 'DO' which is checked. To its right is a text field for 'Pulsbreite (Millisekunden)' with the value '10'. Below that is a 'Wertetyp' dropdown menu set to 'Bezogene Wirkarbeit Gesamtanfr Summe L1..L3'. At the bottom is a 'Pulswertigkeit' section with a text field containing '0,001' and a dropdown menu set to 'kWh/Imp'.

[Zurück](#)