

# GridVis lizenzieren


## Hinweis



Im Folgenden werden unter Anderem Vorgänge und Einstellungen am Lizenz-Server beschrieben. Eine ausführliche Beschreibung und weitere Informationen zum Lizenz-Server finden Sie unter **Der Lizenz-Server (Lizenz-Management)**.

Nachdem Sie in Ihrer Software GridVis® im Lizenz-Manager (siehe **Grid Vis® aktivieren**, unter Schritt 2) die Schaltfläche <http://license.janitza.de> betätigt haben, gelangen Sie in den Anmeldebereich **GridVis®-Desktop - Lizenz-Server** (License Server).

1. Besitzen Sie noch kein Online-Kundenkonto, betätigen Sie die Schaltfläche **Anmelden** im Fenster **Benutzer anmelden**, um den Anmelde-Vorgang zu starten.
2. Es erscheint das Fenster **Konto anmelden** (1. Schritt von insgesamt 3).
3. Füllen Sie die benötigten Felder aus und klicken Sie die Schaltfläche **Weiter**.
4. Es erscheint das Fenster **Allgemeine Geschäftsbedingungen** (2. Schritt).
5. Betätigen Sie die Schaltfläche **Zustimmen**, um zum nächsten Fenster (3. Schritt) zu gelangen.
6. Im 3. Schritt der Anmeldung bestätigen Sie aus Sicherheitsgründen den Code und betätigen zum beenden des Anmeldevorgangs die Schaltfläche **Anmelden**. Der **GridVis®-Desktop - Lizenzserver** versendet nach erfolgreicher Anmeldung eine Verifizierungs-E-Mail an die angegebene E-Mail-Adresse.
7. Bestätigen Sie den Link in der Verifizierungs-E-Mail.

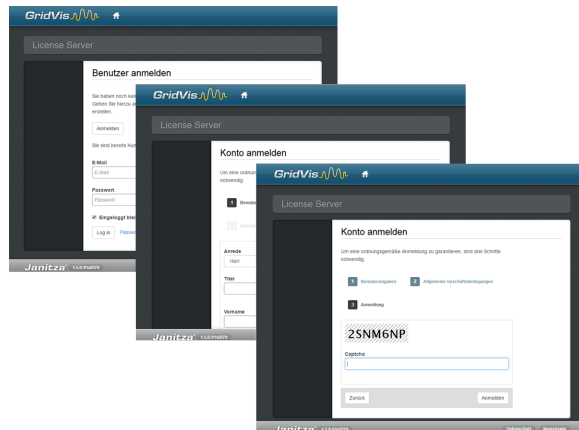

Nachdem Sie die Verifizierungs-E-Mail bestätigt haben:

1. Gelangen Sie in das **Willkommens-Fenster** des **GridVis®-Desktop - Lizenz-Servers**.
2. Es erscheint das Fenster **Herzlich Willkommen auf dem Lizenz-Server**.
3. Klicken Sie die Schaltfläche **Aktiviere Installation**.



Es erscheint das Fenster **Aktiviere Installation**. Um Ihre GridVis®-Edition zu aktivieren wählen Sie zwischen den 3 Schaltflächen auf dem Lizenz-Server:

1. **Neu erworbene Edition verwenden**
2. **Basic-Edition verwenden**
3. **Schon vorhandene Edition verwenden**

