


# Lizenz-Server: Neu erworbene Edition verwenden

Um Ihre erworbene GridVis®-Edition zu verwenden, benötigen Sie im Fenster **Aktiviere Installation** die Seriennummer.

Die Seriennummer finden Sie auf dem Cover der Installations-CD oder auf dem Produktlieferschein.


## Schritt 1: Lizenz-Auswahl

1. Geben Sie Ihre Seriennummer in das Eingabefeld ein.
2. Klicken Sie die Schaltfläche **Weiter**.
3. Der Schritt 2 **Anfrage-Datei** erscheint im Fenster.

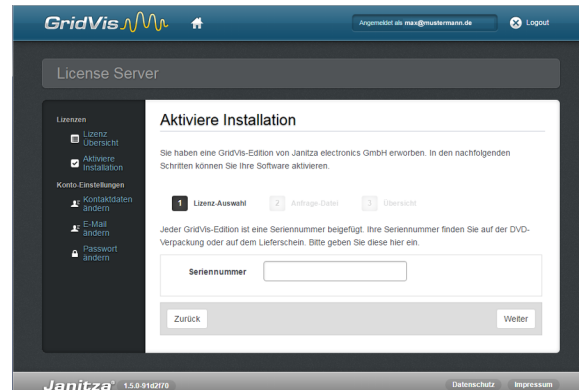


## Schritt 2: Anfrage-Datei

1. Gehen Sie mit Klick auf die Schaltfläche **Durchsuchen** in Ihr Ordnerverzeichnis und wählen die zuvor abgelegte Anfrage-Datei (siehe **Lizenz-Manager Fenster, Schritt 1: Anfrage-Datei erstellen** unter [GridVis® aktivieren](#)).
2. Klicken Sie die Schaltfläche **Weiter**.
3. Der Schritt 3 **Übersicht** erscheint.

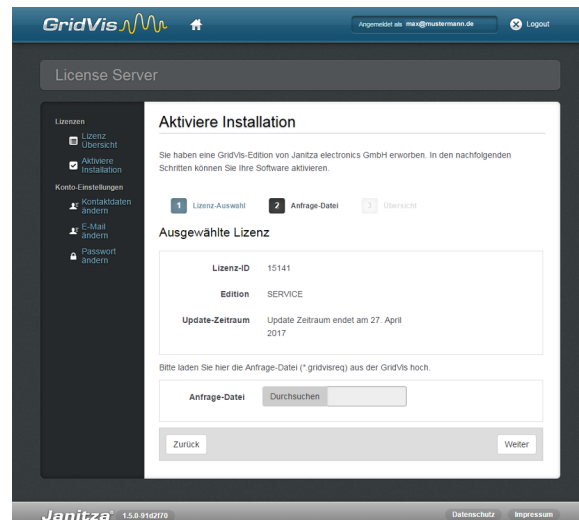

## Schritt 3: Übersicht

1. Um Ihrer Lizenz die Installation hinzuzufügen, klicken Sie die Schaltfläche **Aktivieren**.
2. Das System sendet Ihnen eine E-Mail mit **Aktivierungs-Datei** an Ihre E-Mail-Adresse.
3. Öffnen Sie Ihr E-Mail-Programm und speichern die angehängte Aktivierungs-Datei auf Ihrem Computer (z. B. Desktop).

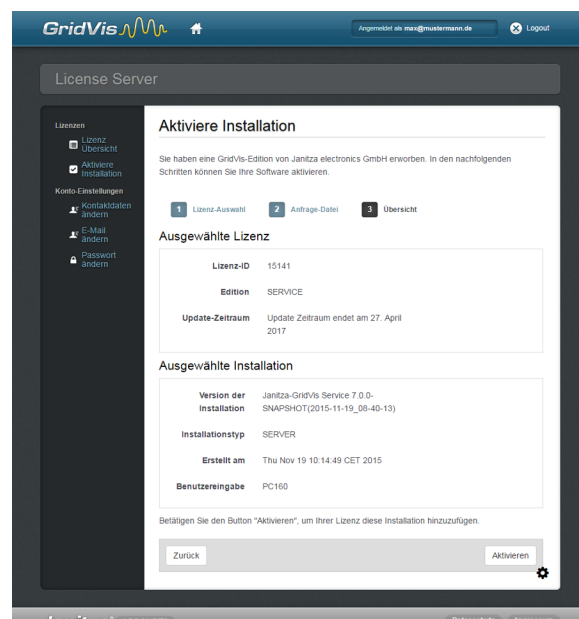

## GridVis®-Desktop: Fenster Lizenz-Manager

1. Wechseln Sie zurück in die Software GridVis® in das Fenster **Lizenz-Manager** (über das **Willkommensfenster** oder das Untermenü **Extras > Lizenz-Management**).
2. Über die Schaltfläche im Schritt 3 **Importieren der Aktivierungs-Datei** importieren Sie die zuvor gespeicherte Aktivierungs-Datei.
3. Die Lizenz erscheint auf der rechten Seite des Fensters **Lizenz-Manager** und ist damit aktiviert.

