

Lizenz-Server: Basic-Edition verwenden

Schritt 1: Lizenz-Auswahl


Um die Basic-Edition der GridVis®-Desktop zu verwenden:

1. Klicken Sie die Schaltfläche **Basic-Edition verwenden**.
2. Der Schritt 2 **Anfrage-Datei** für die ausgewählte Lizenz erscheint im Fenster.




Schritt 2: Anfrage-Datei

1. Gehen Sie mit Klick auf die Schaltfläche **Durchsuchen** in Ihr Ordnerverzeichnis und wählen die zuvor abgelegte Anfrage-Datei (siehe **Lizenz-Manager Fenster, Schritt 1: Anfrage-Datei erstellen** unter **GridVis® aktivieren**).
2. Klicken Sie die Schaltfläche **Weiter**.
3. Der Schritt 3 **Übersicht** erscheint im Fenster.

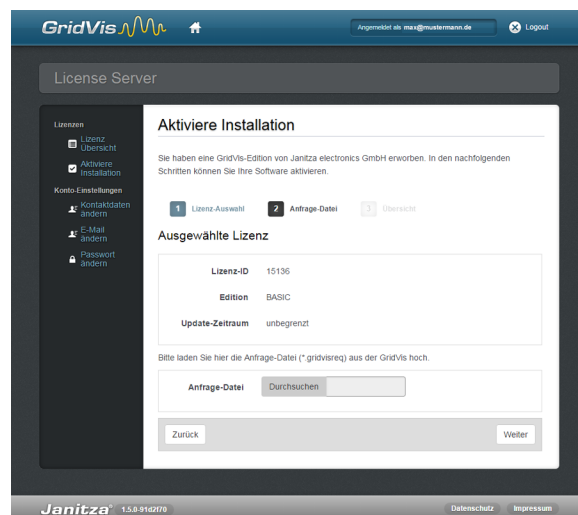

Schritt 3: Übersicht

1. Um Ihrer Lizenz die Installation hinzuzufügen, klicken Sie die Schaltfläche **Aktivieren**.
2. Das System sendet Ihnen eine E-Mail mit **Aktivierungs-Datei** an Ihre E-Mail-Adresse.
3. Öffnen Sie Ihr E-Mail-Programm und speichern die angehängte Aktivierungs-Datei auf Ihrem Computer (z. B. Desktop).

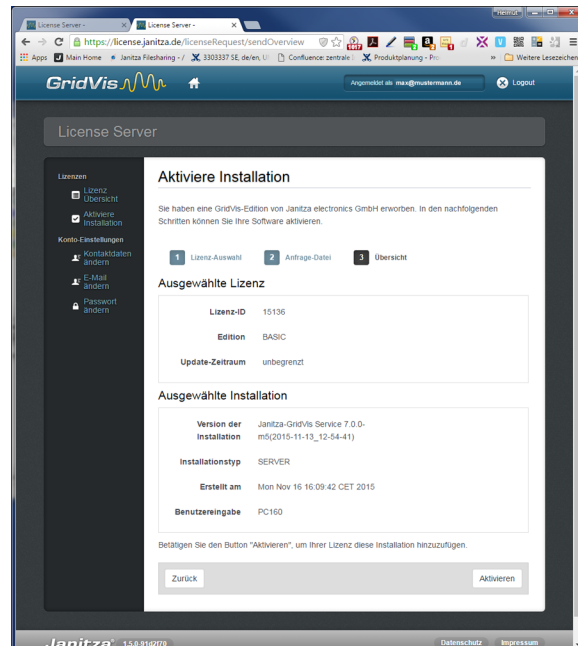

GridVis®-Desktop: Fenster Lizenz-Manager

1. Wechseln Sie zurück in die Software GridVis® in das Fenster **Lizenz-Manager** (über das **Willkommensfenster** oder das Untermenü **Extras > Lizenz-Management**).
2. Über die Schaltfläche im Schritt 3 **Importieren der Aktivierungs-Datei** importieren Sie die zuvor gespeicherte Aktivierungs-Datei.
3. Die Lizenz erscheint auf der rechten Seite des Fensters **Lizenz-Manager** und ist damit aktiviert.

