

Lizenz-Server: Vorhandene Edition verwenden

Voraussetzung für die Installation einer vorhandenen GridVis®-Edition sind noch verfügbare Installationen Ihrer erworbenen GridVis®-Edition. Gehen Sie wie folgt vor:


Schritt 1: Lizenz-Auswahl

1. Klicken Sie die Schaltfläche **Schon vorhandene Edition verwenden**.
2. Im Fenster **Aktiviere Installation** erscheint eine Liste mit GridVis®-Editionen und noch verfügbaren Installationen.




Schritt 1: Lizenz-Auswahl

1. Wählen Sie aus der Liste eine GridVis®-Edition für die noch verfügbare Installationen vorhanden sind (Radio-Button aktivieren).
2. Klicken Sie die Schaltfläche **Weiter**.
3. Der Schritt **2 Anfrage-Datei** für die ausgewählte Lizenz erscheint im Fenster.

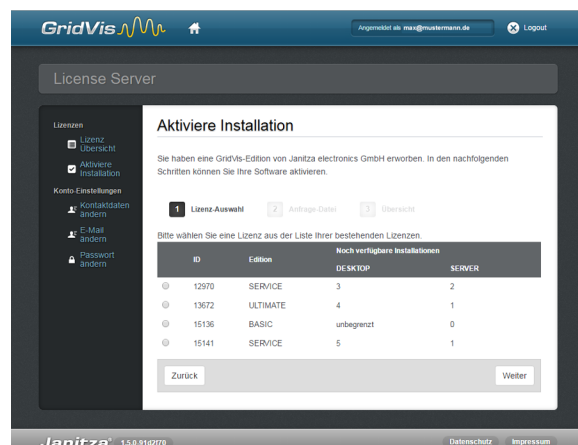


Schritt 2: Anfrage-Datei

1. Gehen Sie mit Klick auf die Schaltfläche **Durchsuchen** in Ihr Ordnerverzeichnis und wählen die zuvor abgelegte Anfrage-Datei (siehe **Lizenz-Manager Fenster, Schritt 1: Anfrage-Datei erstellen unter GridVis® aktivieren**).
2. Klicken Sie die Schaltfläche **Weiter**.
3. Der Schritt **3 Übersicht** erscheint im Fenster.

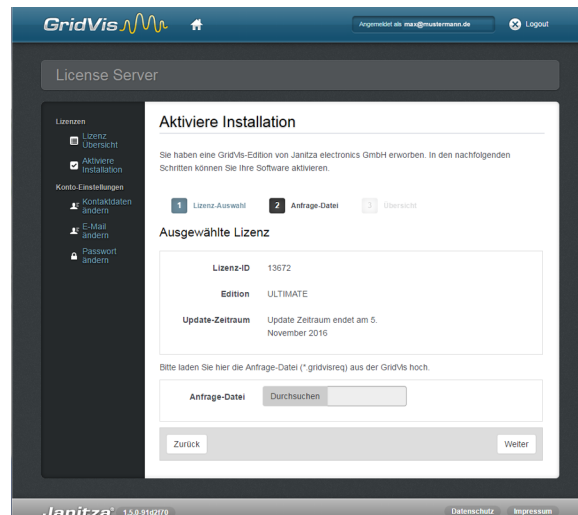

Schritt 3: Übersicht

1. Um Ihrer Lizenz die Installation hinzuzufügen, klicken Sie die Schaltfläche **Aktivieren**.
2. Das System sendet Ihnen eine E-Mail mit **Aktivierungs-Datei** an Ihre E-Mail-Adresse.
3. Öffnen Sie Ihr E-Mail-Programm und speichern die angehängte Aktivierungs-Datei auf Ihrem Computer (z. B. Desktop).

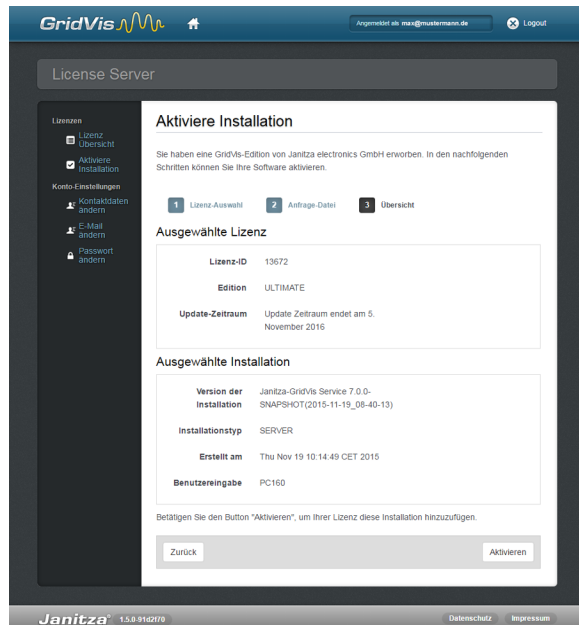

GridVis®-Desktop: Fenster Lizenz-Manager

1. Wechseln Sie zurück in die Software GridVis® in das Fenster **Lizenz-Manager** (über das **Willkommensfenster** oder das Untermenü **Extras > Lizenz-Management**).
2. Über die Schaltfläche im Schritt 3 **Importieren der Aktivierungs-Datei** importieren Sie die zuvor gespeicherte Aktivierungs-Datei.
3. Die Lizenz erscheint auf der rechten Seite des Fensters **Lizenz-Manager** und ist damit aktiviert.

