

GridVis aktivieren

Jede Installation der GridVis® bedarf einer Aktivierung! Um Ihre Netzvisualisierungs-Software GridVis® zu aktivieren folgen Sie den Schritten im Lizenz-Manager Fenster:


- Starten Sie die Netzvisualisierungs-Software GridVis®.
- Das Willkommensfenster der GridVis®-Desktop unterstützt Sie bei der Aktivierung (Menüleisteneintrag **Fenster** > Menüeintrag **Willkommen**).
- Über den Link **Zeige den Lizenzmanager** unter dem Eintrag **Schritt 1: Aktivierung** (oder unter Menüleisteneintrag **Extras** > Menüeintrag **Lizenz-Management**) öffnen Sie das **Lizenz-Manager** Fenster.

Lizenz-Manager Fenster, Schritt 1: Anfrage-Datei erstellen

- Durch Klick auf die Schaltfläche **Lizenzaktivierungs-Anfragedatei speichern** erstellt Ihre GridVis®-Edition über einen Eingabedialog eine Anfragedatei (.gridvisreq-Datei).

Hinweis


Je nachdem, ob Sie eine Neu-Installation durchführen oder eine bestehende Installation aktualisieren, können die dargestellten Screenshots von den tatsächlichen Screenshots abweichen!

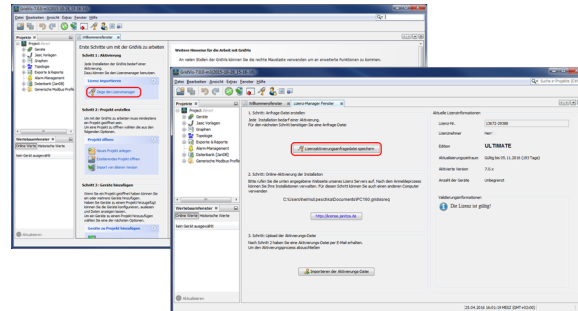

Die Anfragedatei benötigen Sie für die direkte Online-Aktivierung (Schaltfläche <http://license.janitza.de>) oder eine Zwischenspeicherung auf einem Speichermedium (z. B. USB-Stick), falls keine Internetverbindung besteht.

Eingabedialog Anfragedatei erstellen:

- Wählen Sie im 1. Schritt den Namen der Anfrage-Datei und bestätigen Sie mit der Schaltfläche **Weiter**.
- Wählen Sie im 2. Schritt den Speicherort (Ordnerverzeichnis oder z. B. USB-Stick für die Aktivierung auf einem anderen Computer) und bestätigen Sie mit der Schaltfläche **Fertig**.

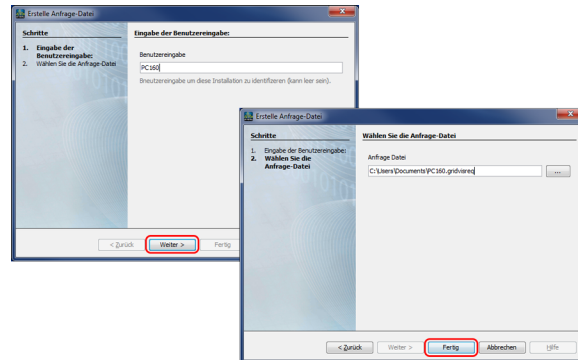


Lizenz-Manager Fenster, Schritt 2: Online-Aktivierung der Installation

Bitte beachten Sie bei der Online-Aktivierung Ihrer GridVis®-Installation:

- Besitzt Ihr Computer eine Internet-Verbindung, kann Ihre Anfragedatei für die Lizenzaktivierung über die Schaltfläche <http://license.janitza.de> (Adresse des Lizenzservers) erfolgen. **Hierbei erhalten Sie eine E-Mail vom Lizenzserver.** Näheres zum Lizenzserver siehe unter [GridVis®-Desktop lizenzieren](#).

Falls Ihr Browser über die Schaltfläche <http://license.janitza.de> nicht startet, geben Sie die Adresse des Lizenzservers direkt in das Eingabefeld Ihres Internet-Browsers ein.

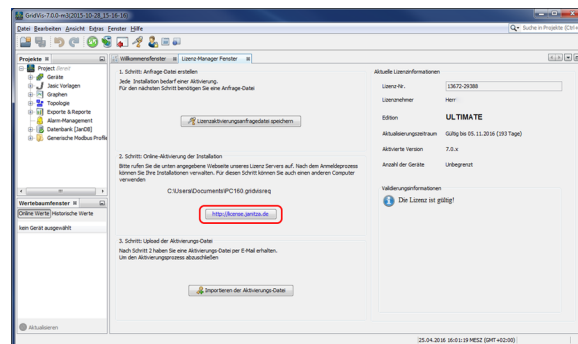

- Besitzt Ihr Computer keine Verbindung zum Internet, übertragen Sie die unter Schritt 1 erstellte Anfrage-Datei über einen externen Datenträger (z. B. USB-Stick) auf einen internetfähigen Computer. Der Lizenzserver kann von jedem internetfähigen Computer über den Browser (license.janitza.de) gestartet werden.
Beachten Sie, dass Sie die als E-Mail-Antwort vom

Lizenzserver gesendete Aktivierungs-Datei wieder auf den Computer mit der GridVis®-Installation kopieren (externer Datenträger)! Näheres im nächsten Schritt Upload der Aktivierungsdatei.

Lizenz-Manager Fenster, Schritt 3: Upload der Aktivierungsdatei


Wichtig!

Die Anmeldung am Lizenzserver ist Voraussetzung für den Upload der Aktivierungsdatei!

Näheres zur Anmeldung unter [GridVis®-Desktop lizenzieren](#) und [Grid Vis®-Desktop - Lizenz-Server](#).

Nachdem Ihnen der Lizenz-Server die Aktivierungs-Datei an die angegebene E-Mail-Adresse gesendet hat:

1. Öffnen Sie Ihr E-Mail-Programm und speichern die angehängte Aktivierungs-Datei (.gridvislic-Datei) auf Ihrem Computer.
2. Wechseln Sie in der Software GridVis® in das Fenster **Lizenz-Manager** (Über das **Willkommensfenster** oder das Untermenü **Extras > Lizenz-Management**)
3. Über die Schaltfläche im Schritt 3 **Importieren der Aktivierungs-Datei** importieren Sie die zuvor gespeicherte Aktivierungs-Datei (.gridvislic-Datei).
4. Die Lizenz erscheint auf der rechten Seite des Fensters **Lizenz-Manager** und ist damit aktiviert.

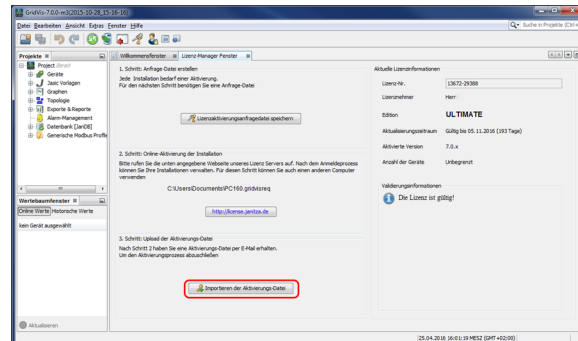

Vorhandene GridVis®-Editionen verwenden (Upgrade)

Bei einem Upgrade Ihrer GridVis®-Edition, aktivieren Sie ebenso mit den 3 beschriebenen Schritten Ihre GridVis®-Edition.

Wichtig!

Näheres zum Upgrade finden Sie unter [GridVis®-Desktop lizenzieren](#) und [GridVis®-Desktop - Lizenz-Server](#).