


GridVis Dienst über DOS Befehl entfernen

Frage: Wie kann ich einen GridVis Dienst löschen, der sich in der Windows Verwaltung nicht löschen lässt?

Antwort: Über einen DOS Befehl welcher lautet: "sc delete GridVisService". Der Rechner sollte danach einmal neu gestartet werden.

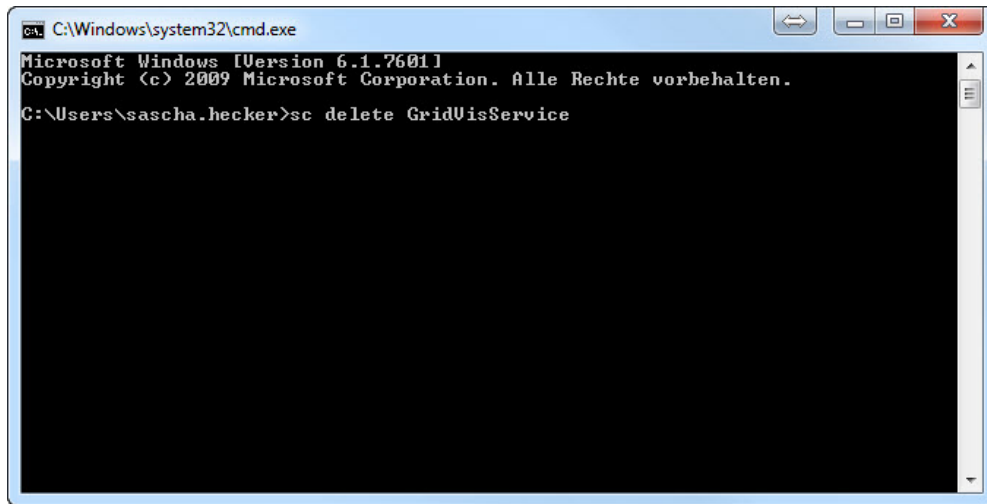

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

C:\Users\sascha.hecker>sc delete GridVisService
```