

# Projekte manuell aus dem GridVis Dienst löschen

**Betrifft:** bis GridVis 6.0.5

Man kann fehlerhafte Projekte manuell aus dem GridVis Dienst löschen. Dazu muss man folgende Schritte durchführen:



**GridVis Dienst Konfiguration**

**Projekteinstellungen**

Filtern:    Zeige 1 bis 2 vor


Status	Name	Gerateanzahl	Pfad
Bereit	MySQL	24	C:\Users\sascha.hecker\Documents\GridVisProjects\MySQL
Lade Datensystem	Test	0	\\FS\temph\Test

**Projekteinstellungen**

Zum Laden eines Projekts Projektpfad auf diesem Rechner eingeben.

Pfad

GridVis Dienst beenden

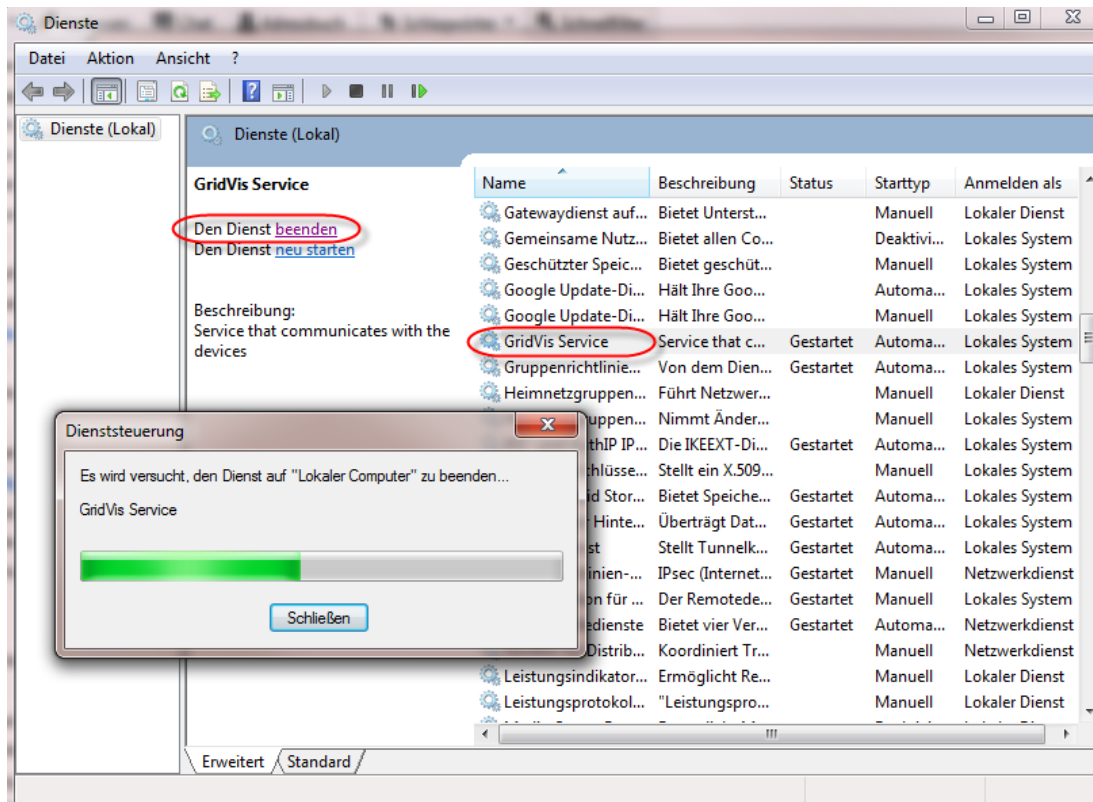

**Dienste**

Datei Aktion Ansicht ?

Dienste (Lokal)

**GridVis Service**

Den Dienst beenden

Den Dienst neu starten

Beschreibung:  
Service that communicates with the devices

**Dienststeuerung**


Es wird versucht, den Dienst auf "Lokaler Computer" zu beenden...

GridVis Service


Schließen

Name	Beschreibung	Status	Starttyp	Anmelden als
Gatewaydienst auf...	Bietet Unter...		Manuell	Lokaler Dienst
Gemeinsame Nutz...	Bietet allen Co...		Deaktivi...	Lokales System
Geschützter Speic...	Bietet geschüt...		Manuell	Lokales System
Google Update-Di...	Hält Ihre Goo...		Automa...	Lokales System
Google Update-Di...	Hält Ihre Goo...		Manuell	Lokales System
GridVis Service	Service that c...	Gestartet	Automa...	Lokales System
Gruppenrichtlinie...	Von dem Dien...	Gestartet	Automa...	Lokales System
Heimnetzgruppen...	Führt Netzw...		Manuell	Lokaler Dienst
Gruppen...	Nimmt Änder...		Manuell	Lokales System
thIP IP...	Die IKEEXT-Di...	Gestartet	Automa...	Lokales System
hlüsse...	Stellt ein X.509...		Manuell	Lokales System
id Stor...	Bietet Speiche...	Gestartet	Automa...	Lokales System
Hinte...	Überträgt Dat...	Gestartet	Automa...	Lokales System
st	Stellt Tunnelk...	Gestartet	Automa...	Lokales System
inien...	IPsec (Internet...	Gestartet	Manuell	Netzwerkdienst
on für ...	Der Remotede...	Gestartet	Manuell	Lokales System
edienste	Bietet vier Ver...	Gestartet	Automa...	Netzwerkdienst
Distrib...	Koordiniert Tr...		Manuell	Netzwerkdienst
Leistungsindikator...	Ermöglicht Re...		Manuell	Lokaler Dienst
Leistungsprotokol...	"Leistungspro...		Manuell	Lokaler Dienst

Im GridVisData Verzeichnis zur Datei "server.properties" wechseln -> C:\GridVisData\config\Preferences\de\janitza\pasw\project

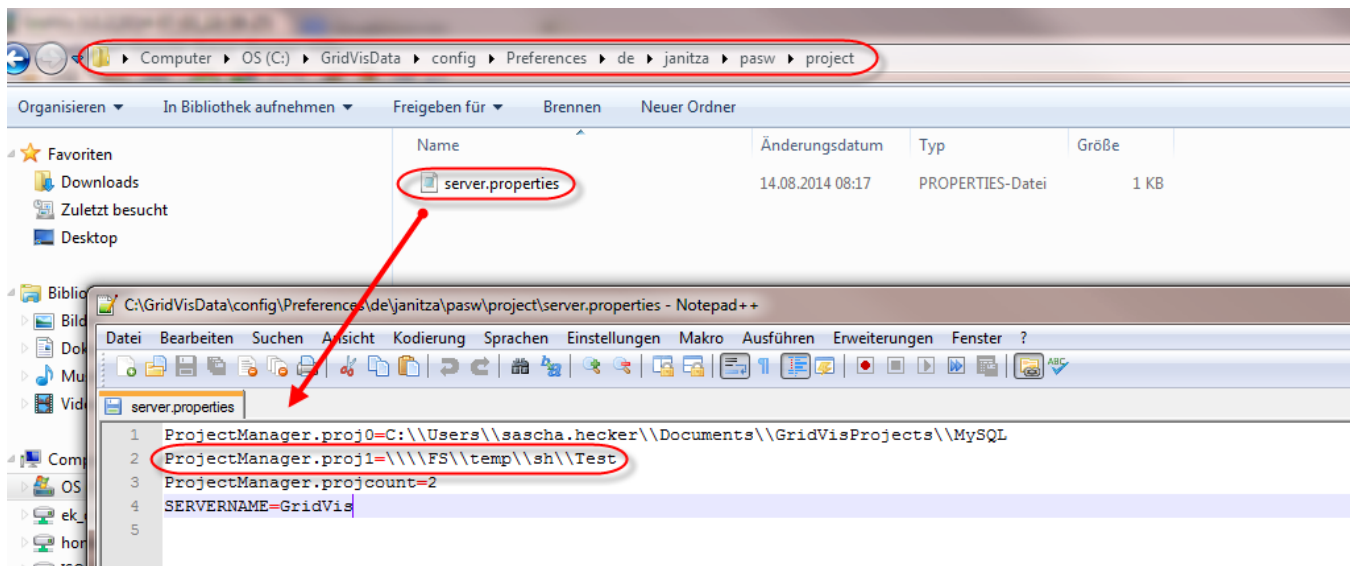

Die Zeile mit dem fehlerhaften Projekt aus der Datei löschen und abspeichern

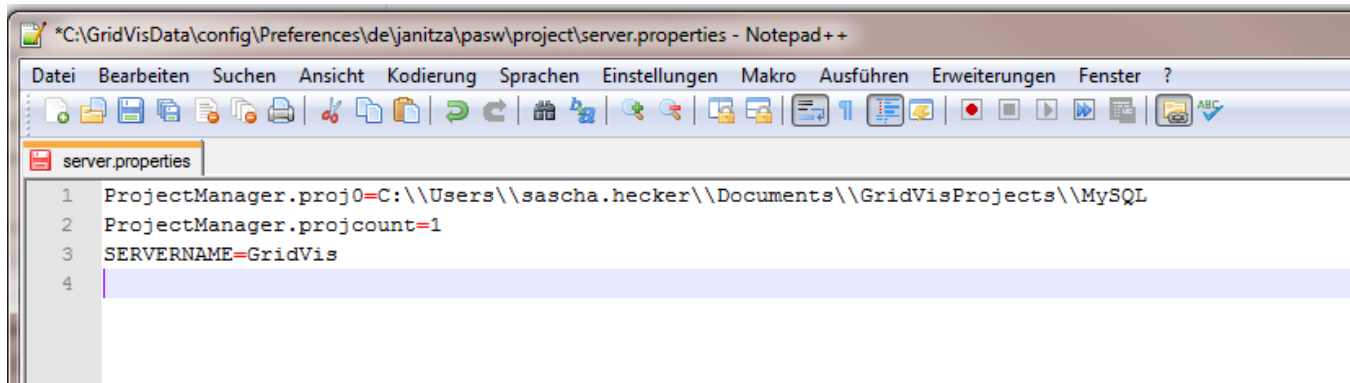

Nachdem der Dienst wieder gestartet wurde ist das fehlerhafte Projekt entfernt

