



# Reporte / Exporte in der GridVis Energy auswählen


Möchte man von der GridVis Desktop erstellte Reporte oder Exporte in der GridVis Energy über einen Link zur Verfügung stellen, muss man wie folgt vorgehen:

## 1. ISS FTP installieren

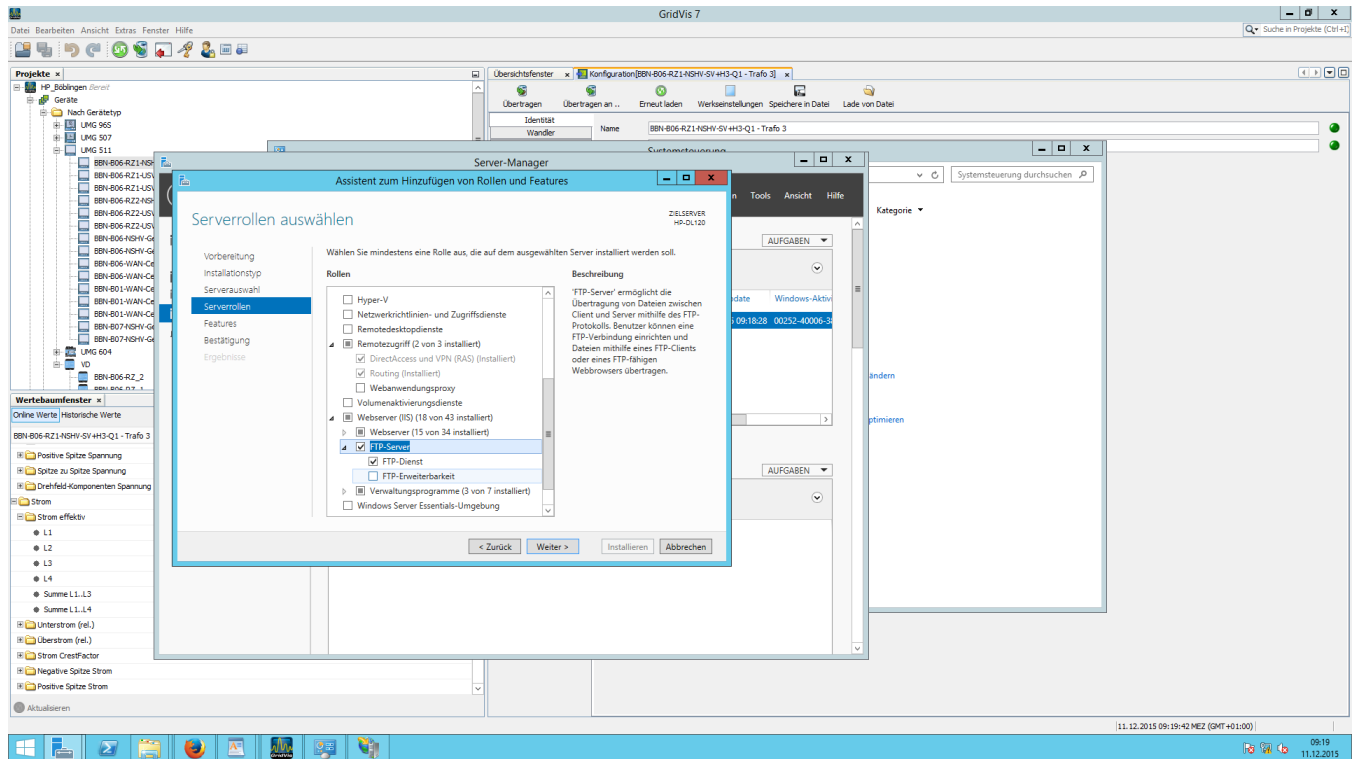


## 2. Ordner auswählen und Zugriffe einrichten

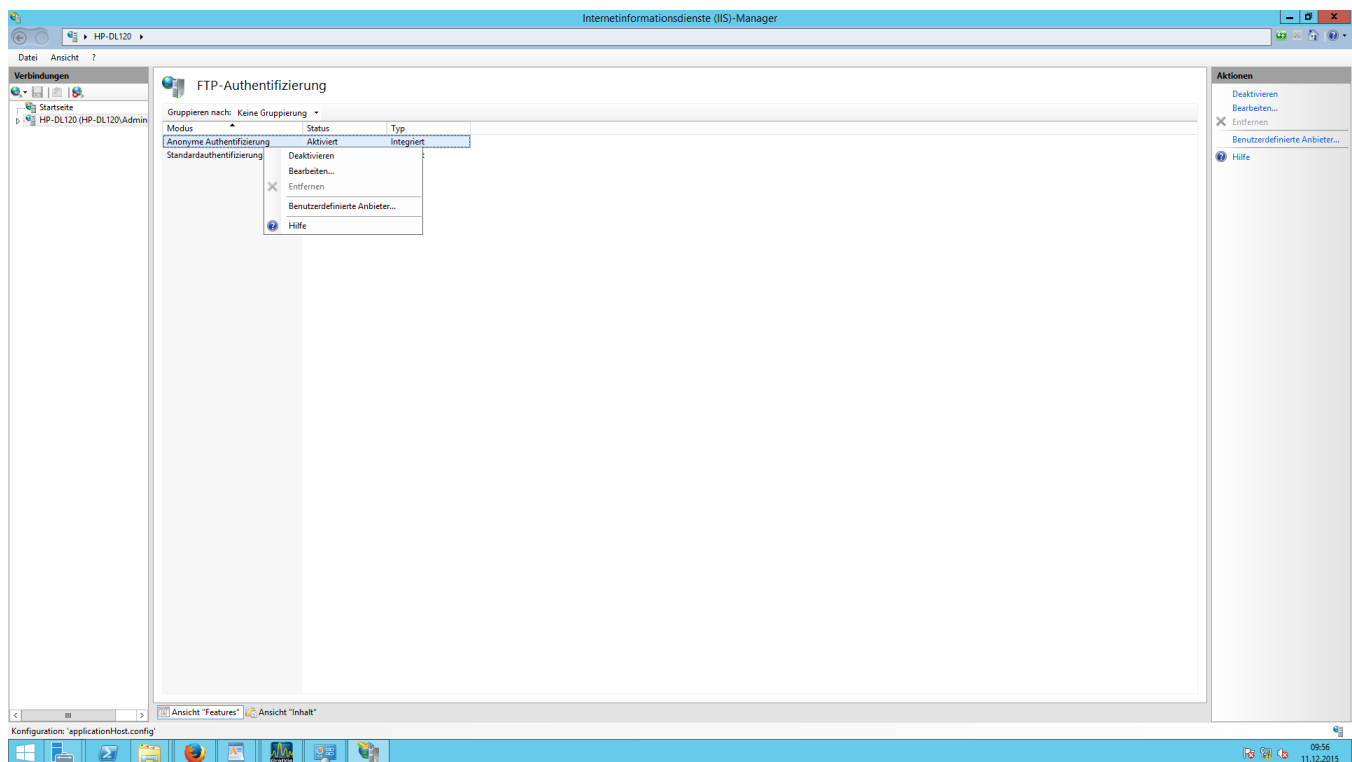

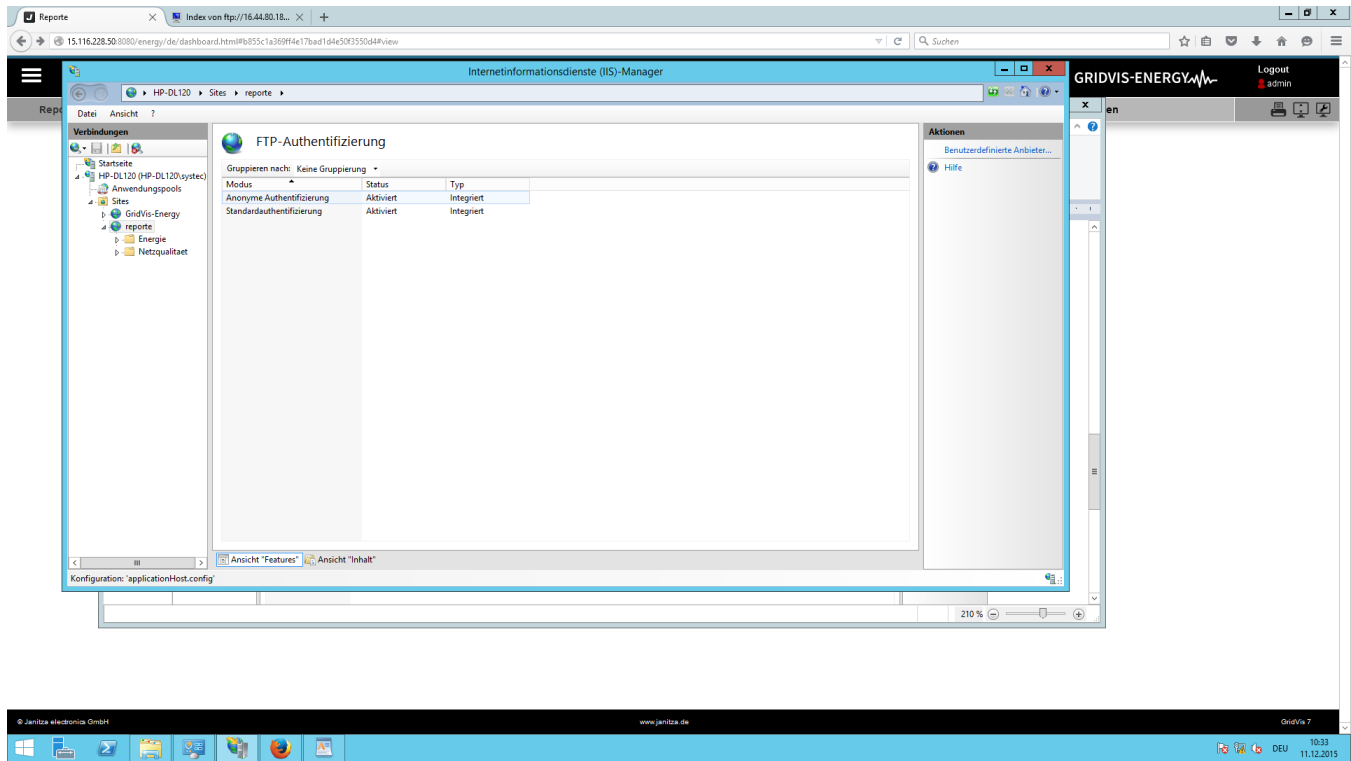

### 3. FTP-Hyperlink in der GridVis Energy setzen

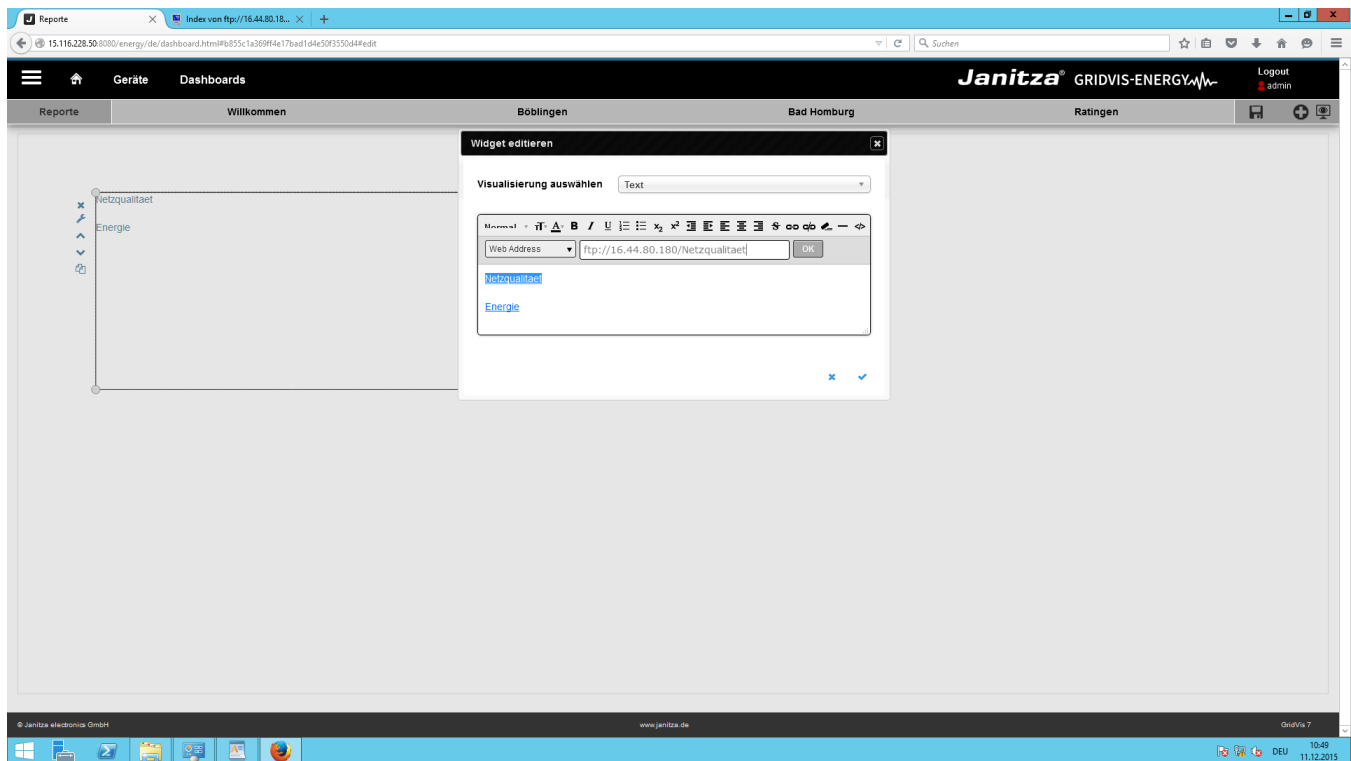

Index von ftp://16.44.80.180... X

Index von ftp://16.44.80.180... X


+


ftp://16.44.80.180/Netzqualitaet/









Suchen


☆

Index von ftp://16.44.80.180/Netzqualitaet/

 [In den übergeordneten Ordner wechseln](#)

Name	Größe	Zuletzt verändert
 88N-806-RZ1-NSHV-SV+H3-Q1 - Trafo 3		11.12.2015 09:22:00



DEU 10:49  
11.12.2015