Selección de dispositivos

Assistent App-Management öffnen


- 1. Starten Sie die GridVis.
- Installieren Sie App-kompatible Janitza-Geräte (vgl. Apps -Übersicht). Informationen zur Geräte-Installation finden Sie in den produktbegleitenden Dokumenten oder im Download-Center auf www.janitza.de.
- Klicken Sie in der Menüleiste der GridVis auf die Schaltfläche E xtras.
- Der Assistent App-Management erscheint durch Klicken der Schaltfläche im Ausklappmenü.

oder

Klicken Sie direkt die Schaltfläche in der Symbolleiste



Assistent App-Management - Geräte-Auswahl

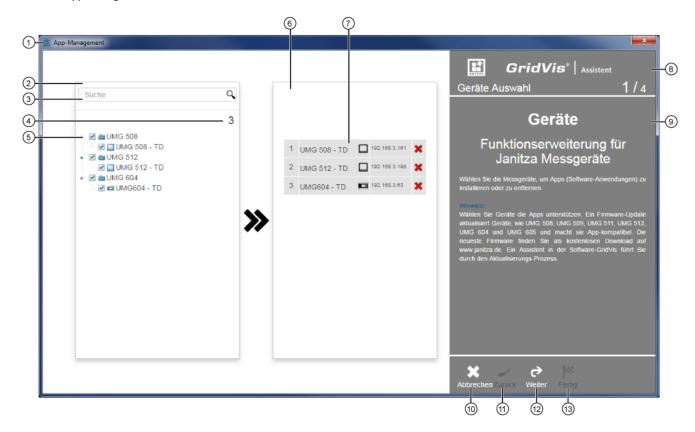

Hinweis

Nach dem Öffnen benötigt der Assistent **App-Management** unter Umständen einige Sekunden um Ihre App-kompatiblen Geräte anzuzeigen!

Pos.	Beschreibung
1	 Führt den Anwender durch die App-Konfiguration auf App-kompatiblen Geräten. Gibt Hilfestellungen bei der Wahl Ihrer Apps.
2	Zeigt alle installierten, App-kompatiblen Geräte in der GridVis.

3	 Sucht und filtert nach installierten App-kompatiblen Geräten. Nützlich bei großer Anzahl von installierten App-kompatiblen Geräten.
4	 Zeigt die Anzahl der gewählten Geräte im Anzeigebereich. Geräte wählen Sie durch Klicken der Checkbox vor dem Gerätenamen (vgl. Pos. 5).
5	 Durch Klicken auf das Dreieck vor einem Gerätetyp, erscheinen alle in der Software-GridVis integrierten Geräte dieses Typs mit Checkbox () Symbol (Hutschienen-
6	Zeigt alle im Anzeigebereich gewählten Geräte (markierte Checkbox), auf die Sie Apps installieren wollen.
7	Tabelle der Geräte, auf die Sie Apps installieren wollen, mit den Informationen: Listennummer. Gerätenamen. Gerätesorte (Hutschienen- oder Fronttafel-Einbaugerät). IP-Adresse des Geräts. Widerruf-Option (Entfernt Gerät aus der App-Installationsliste).
8	Zeigt den Handlungsschritt (Screenshot oben: Geräte-Auswahl) mit der Nummer und der Gesamtanzahl der Handlungsschritte.
9	Zeigt Beschreibungen zu Apps, Geräten oder zum jeweiligen Handlungsschritt.
10	Bricht den Installations-Vorgang ab und schließt den Assistent App-Management.
11	 Bringt den Anwender einen Handlungsschritt im Assistenten Zurück. Bei aktiver Funktion erscheint das Icon weiß.
12	Bei korrekten Eingaben erscheint das Icon weiß und bringt den Anwender in den nächsten Handlungsschritt des Assistenten.
13	Bei korrekten Eingaben erscheint das Icon weiß und beendet den Assistenten.