


Diagrama de barras (múltiple)

Abb. Assistent Widget editieren - Visualisierung Balkendiagramm (Multi)

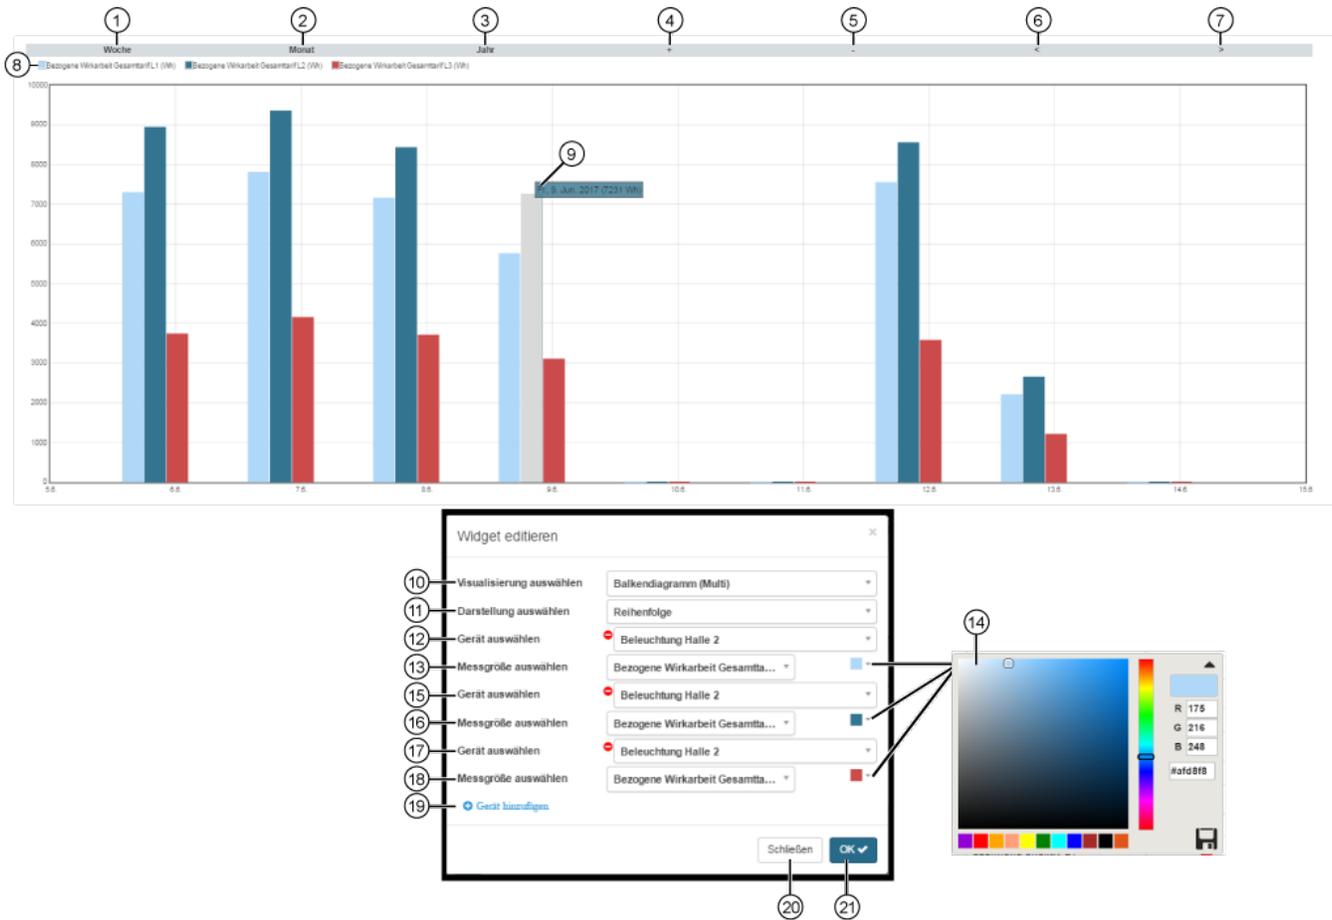

Pos.	Kurztext	Beschreibung
1	Schaltfläche Woche	<ul style="list-style-type: none"> Zeigt die Werte Ihrer Messgrößen in den Tagen einer Woche.
2	Schaltfläche Monat	<ul style="list-style-type: none"> Zeigt die Werte Ihrer Messgrößen in den Tagen eines Monats.
3	Schaltfläche Jahr	<ul style="list-style-type: none"> Zeigt die Werte Ihrer Messgrößen in den Monaten eines Jahres.
4	Schaltfläche +	<ul style="list-style-type: none"> In den Darstellungszeitraum zoomen.
5	Schaltfläche -	<ul style="list-style-type: none"> Aus dem Darstellungszeitraum zoomen.
6	Schaltfläche <	<ul style="list-style-type: none"> Vorheriger (<) Zeitraum (abhängig von der Zeitraum-Einstellung - Pos. 1, 2, 3).
7	Schaltfläche >	<ul style="list-style-type: none"> Nächster (>) Zeitraum (abhängig von der Zeitraum-Einstellung - Pos. 1, 2, 3).

8	Legende Messgröße	<ul style="list-style-type: none"> • Verwendete Farben für die Darstellung der Messgrößen im Balkendiagramm.
9	Anzeige Zeitpunkt und Messwert	<ul style="list-style-type: none"> • Halten Sie den Mauszeiger über einen Balken des Diagramms (Balken wechselt die Farbe in grau). • Zeigt den Zeitpunkt und Messwert der Messgröße in der eingestellten Farbe (Pos. 14).
10	Auswahlliste Visualisierung auswählen	<ul style="list-style-type: none"> • Wahl des Widgets (der Visualisierung). • Balkendiagramm (Multi) gewählt.
11	Auswahlliste Darstellung auswählen	<p>Darstellungs-Optionen des Balkendiagramms (Multi):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untereinander - addiert die Messgrößen der Geräte zu einem Gesamtbalken. • Reihenfolge - zeigt die Balken der Messgrößen nebeneinander (siehe Screenshot oben).
12	Auswahlliste Gerät auswählen (Gerät 1)	<ul style="list-style-type: none"> • Wahl des 1. Geräts. • Enthält alle Geräte mit Speicher (historischen Daten) Ihres Projekts.
13	Auswahlliste Messgröße auswählen (Gerät 1)	<ul style="list-style-type: none"> • Wahl einer Messgröße, des zuvor gewählten Geräts.
14	Farb-Picker Messgröße	<p>Wahl der Messgrößen-Farbe im Balkendiagramm.</p> <ul style="list-style-type: none"> • RGB- und Hex-Eingabe. • Farbspektrum-Slider. • Farbvorschlag der zuletzt gewählten Farben. • Speichern Sie im Farb-Picker ihre Farb-Konfiguration mit Klick auf das Speichern-Symbol ().
15	Auswahlliste Gerät auswählen (Gerät 2)	<ul style="list-style-type: none"> • Wahl des 2. Geräts. • Enthält alle Geräte mit Speicher (historischen Daten) Ihres Projekts.
16	Auswahlliste Messgröße auswählen (Gerät 2)	<ul style="list-style-type: none"> • Wahl einer Messgröße, des zuvor gewählten Geräts.
17	Auswahlliste Gerät auswählen (Gerät 3)	<ul style="list-style-type: none"> • Wahl des 3. Geräts. • Enthält alle Geräte mit Speicher (historischen Daten) Ihres Projekts.
18	Auswahlliste Messgröße auswählen (Gerät 3)	<ul style="list-style-type: none"> • Wahl einer Messgröße, des zuvor gewählten Geräts.
19	Schaltfläche Geräte hinzufügen	<ul style="list-style-type: none"> • Erstellt ein neues Gerät (mit Messgrößen-Auswahl) für die Darstellung im Balkendiagramm. • Konfiguration von bis zu 5 Geräten (mit jeweiliger Messgrößen-Auswahl).
20	Schaltfläche Schließen	<ul style="list-style-type: none"> • Schließt den Assistent Widget editieren ohne die Eingaben zu speichern.
21	Schaltfläche OK	<ul style="list-style-type: none"> • Speichert Ihre Konfiguration. • Das Widget erscheint auf dem Dashboard.